
DESK SPACE

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

DESKSPACE PRO PLUS

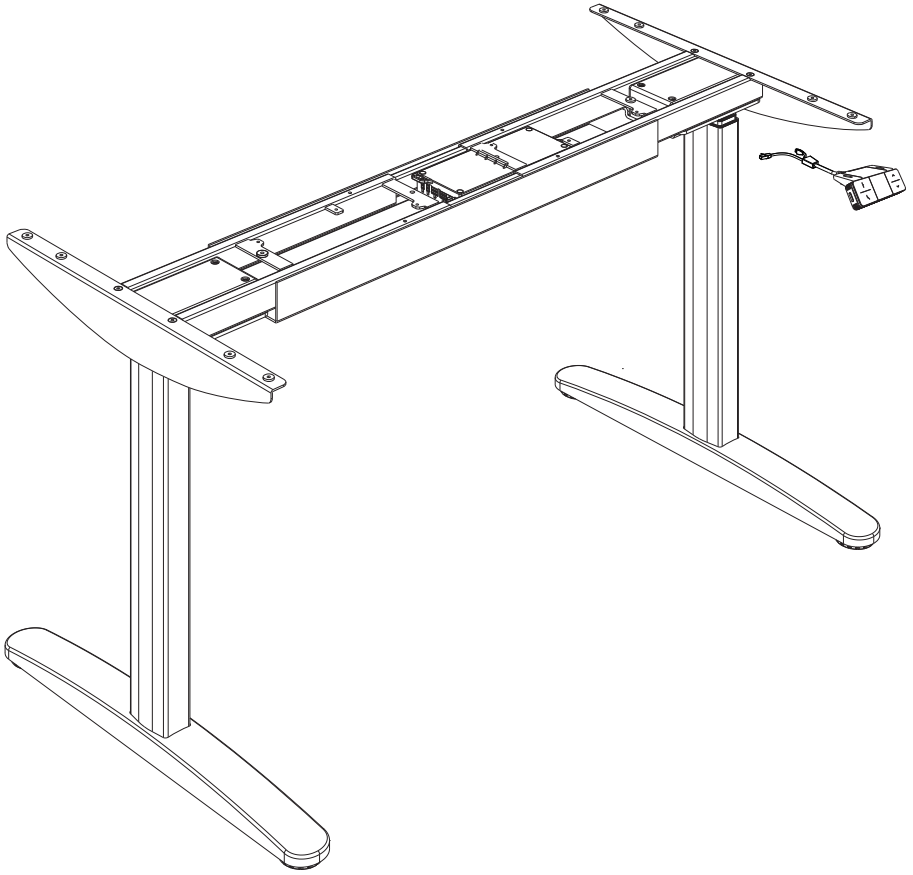

EN: **ELECTRIC HEIGHT-ADJUSTABLE DESK OPERATING INSTRUCTIONS** **PAGE 2**
DE: **ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH BETRIEBSANLEITUNG** **SEITE 6**
FR: **BUREAU À HAUTEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUEMENT MODE D'EMPLOI** **PAGE 10**
IT: **SCRIVANIA REGOLABILE ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA ISTRUZIONI PER L'USO** **PAGINA 14**
ES: **ESCRITORIO DE ALTURA REGULABLE ELÉCTRICAMENTE INSTRUCCIONES DE USO** **PÁGINA 18**

ELECTRIC HEIGHT-ADJUSTABLE DESK DESKSPACE PRO PLUS

Attention! Read the operating instructions carefully and keep them for later use. Ignoring the warnings and instructions can lead to product defects or injuries of persons


TECHNICAL DETAILS

MODEL/TYPE	PRO PLUS
INPUT	100-240VAC, 50/60Hz, 300W
OUTPUT M1, M2	24V ⎓ , 4.5A
OUTPUT DC	33V ⎓ , 1.6A
MAX. LOAD CAPACITY	180 KG
COLUMN STAGES	3

MAX. SPEED	50MM/S
LOWEST HEIGHT	635MM
MAXIMUM HEIGHT	1285MM
WIDTH	1100-1900MM
RECOMMENDED TABLE TOP SIZE	WIDTH: 1200MM-2000MM, DEPTH: 600MM-800MM

Type plate is located on the outside of the control box

PARTS INCLUDED AND COMPONENT DIAGRAM

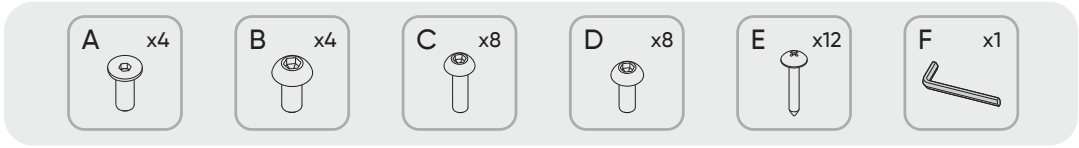

No.	Part	Quantity	No.	Part	Quantity	No.	Part	Quantity
1	Foot	2	2	Column	2	3	Beam	1
4	Supporting Plate	2	5	Cable Organizer	1	6	Handset	1
7	Power Plug	1						

CLEANING AND CARE


Always use soft, slightly damp, lint-free cloths for cleaning. Do not use a wire brush or other abrasive objects or cleaning agents.

DANGER!
The control unit, the control panel and the desk frame should only be cleaned with a dry or slightly moistened cloth. Do not spill any liquid on the system (control unit, control panel, cable and frame).

The product has been developed in accordance with the Commission Regulation on ecodesign requirements for the power consumption of electrical and electronic household appliances in low power consumption mode condition. The technical information regarding low power consumption mode condition:

Mode	Power consumption (Watts)	Duration (minutes)
Low power consumption mode condition	≤0.5 W	1 minute

The website URL of the English - version electronic instruction manual:
https://deskspace.de/products/pro-plus-elektrisch-hohenverstellbarer-schreibtisch

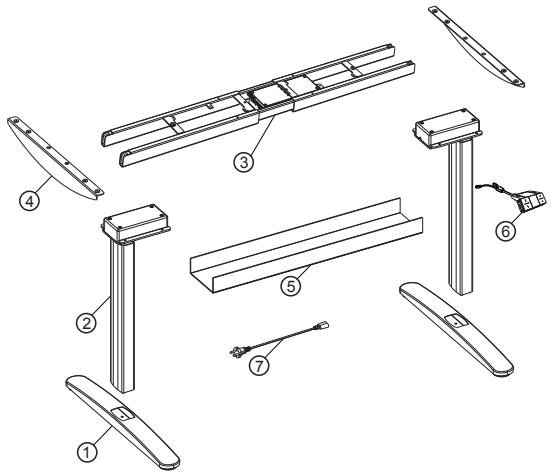

You have problems with the assembly or questions? Feel free to contact us.
On our website at www.deskspace.de/support
Ergonomics expert on call +49 9141910 9098 | MON – FRI | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Attention! Read the operating instructions carefully and keep them for later use. Ignoring the warnings and instructions can lead to product defects or injuries of persons

Step 1

Install Supporting Plate

A x4

F x1 4x4

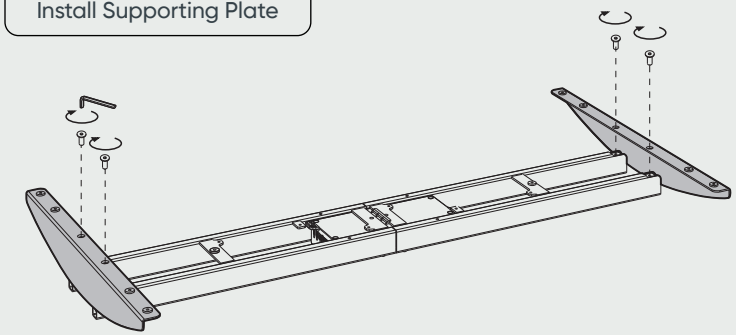


Step 2

Install Tabletop

B x4

E x10

F x1 4x4

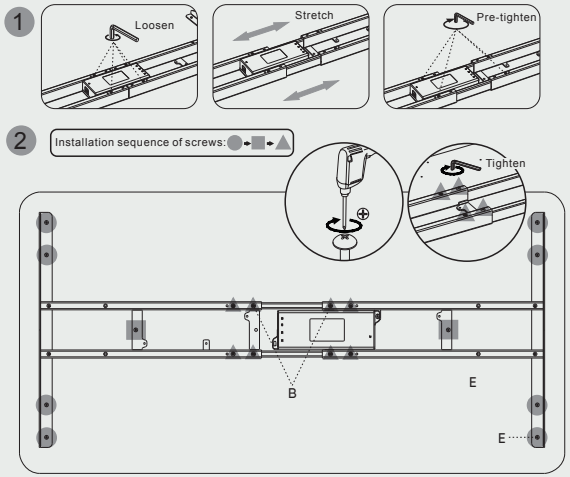


Step 3

Install the columns

D x8

F x1 4x4

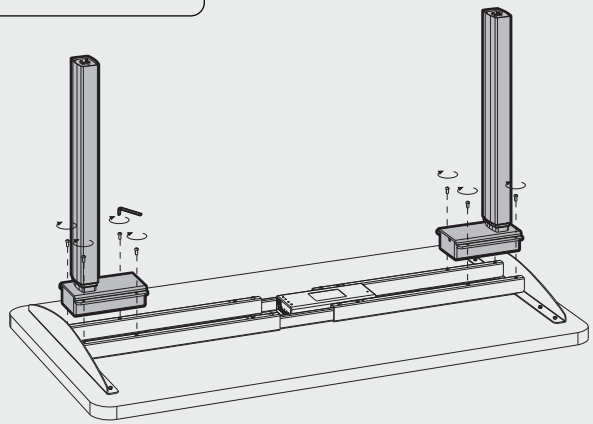


Step 4

Install Handset

E x2

or

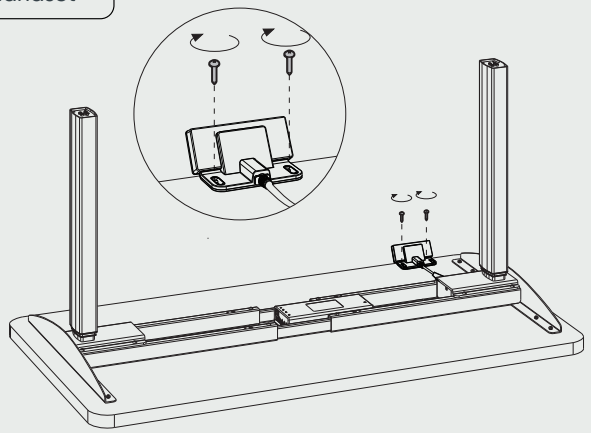


You have problems with the assembly or questions? Feel free to contact us.
On our website at www.deskspace.de/support
Ergonomics expert on call +49 9141910 9098 | MON – FRI | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Attention! Read the operating instructions carefully and keep them for later use. Ignoring the warnings and instructions can lead to product defects or injuries of persons

Step 5 Connect Cables

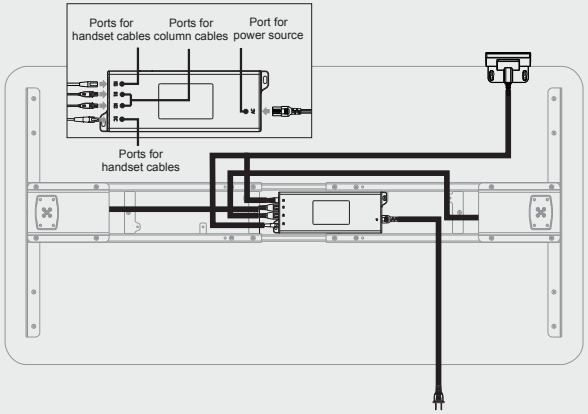


Step 7 Flip the table

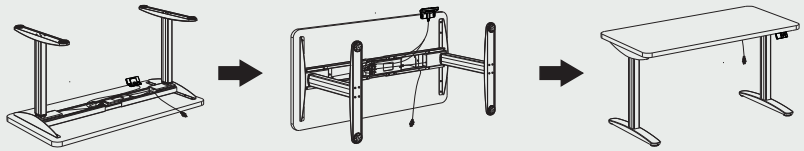


Step 6 Install the feet



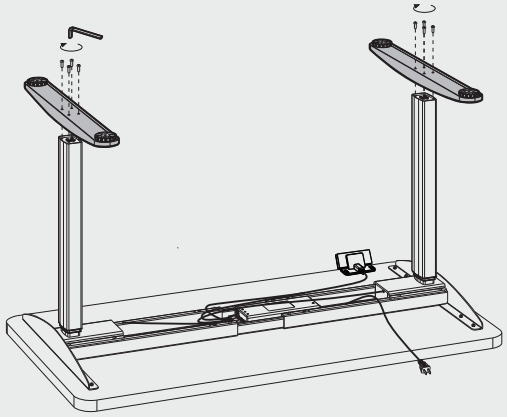


Step 8 Install Cable Organizer

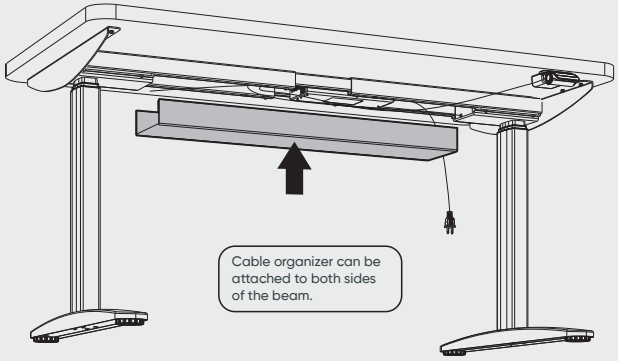

HANDSET USE AND SETUP INSTRUCTIONS

Attention! Read the operating instructions carefully and keep them for later use. Ignoring the warnings and instructions can lead to product defects or injuries of persons

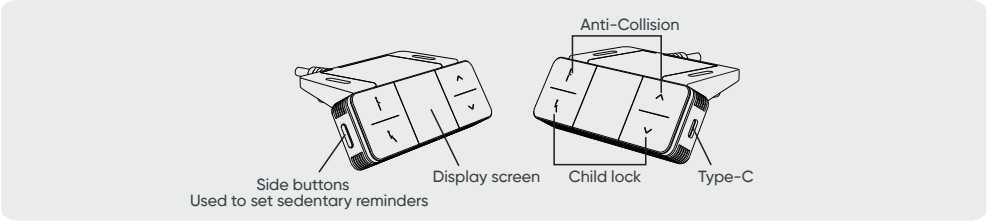

Button introduction: There are 4 buttons "^" , "v" , "▛" , "▙" and a "Side button" on the left side of the handle.

(1) "^" : Adjust the desk upwards (2) "v" : Adjust the desk downwards (3)"▛": Position ▛, the standing height user save (4)"▙": Position ▙ the sitting height user save (5)"Side button": Used to turn on or off sedentary reminders

- **Lifting Function**
  The height of the desk can be adjusted up or down by pressing the "^" or "v" button, and the current height will show on the display

- **Height Memory Function**
  1. When the desk is in a static state, long press the button "▛" for 3 seconds, the display shows "S-1", which means the save is successful.
  2. When the desk is in a static state, long press the button "▙" for 3 seconds, the display shows "S-2", which means the save is successful.
  3. When the tabletop is at any height, press the "▛" or "▙" button to automatically adjust to the previous saved location.

- **Charging function**
  1.C port output: PD3.0, 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A, ±5%
  Note: When the height-adjustable table is raised or lowered, the charging output at port C is turned off. When the height-adjustable table stops lifting, the charging at port C returns to normal.

- **The Sedentary Reminder Function**
  1. The "side button" is used to set sedentary reminders. Press once. When the display shows "0N" or "on", the sedentary reminder function will be activated.
  2. Two seconds later, the display screen flashes and shows the currently set sedentary reminder time (the default sedentary time is 45 minutes, displayed as "45"). At this point, pressing "^" or "v" can adjust the sedentary time up and down. After the adjustment is completed, pressing any other key can save the currently set time. Or wait for the flashing for 5 seconds, and the system will automatically save the current set time. After the time setting is saved, the system will automatically enter the countdown. During the countdown process, if there are any lifting or lowering operations, the system will start the countdown again. When the time is displayed as "00", the motor will give a vibration prompt of approximately 10 seconds.
  3. If there is a lifting or lowering operation within 10 seconds, the sedentary reminder function will enter the next countdown, and the timing will be the time set by the user in "Step 2". If there is no lifting operation within 10 seconds, a reminder will be given again after 5 minutes. If there is still no lifting operation, the system will automatically exit the reminder function.
  4. Press and hold the "Side button" for more than 3 seconds. When the display shows "OFF" or "oFF", the sedentary reminder function will be turned off.

- **Adjusting the sensitivity of Anti-Collision Function**
  1. There are a total of 4 gears. When the lifting system encounters an obstruction, this function is triggered to reverse and protect.
  2. Press and hold the "▛" and "^" buttons at the same time for 3 seconds to switch the sensitivity. One operation switches one level, with 4 levels: A-0 A-1 A-2 A-3
  3. "A-0" indicating that the collision prevention function is turned off; "A-1" indicating low sensitivity; "A-2" indicating medium sensitivity; "A-3" indicating high sensitivity.
  4. When the table encounters an obstacle during the process of ascending or descending, it will immediately rebound, providing protection.
  5. Press and hold the "▛" and "^" keys simultaneously for more than 3 seconds. If the above code is not displayed on the screen, there will be no fallback function.

- **Child Lock Function**
  1. Press and hold the "▙" and "v" keys for 3 seconds to disable or enable the child lock.
  2. After unlocking the child lock, the digital tube will display "LOC" or "LoC". At this point, the child lock mode has been entered, and all keys will not work properly. Moreover, when pressing any key, the motor will vibrate.
  3. The buttons will only resume normal operation once the child lock function is deactivated.

- **Reset Function**
  1. Reset the specific operation. Press and hold the "v" key until the height-adjustable table drops to the lowest position, then release the key. Press and hold the "v" key for a long time until the display shows the current height. Then release the "v" key and the reset is complete.
  2. When the lifting system malfunctions, hold down the "v" key for a long time. The display screen will show "rST". At the same time, the lifting table will continue to descend to the lowest position until the current height is displayed on the screen. Then release the "v" key and the reset will be completed.

- **Error Code Processing**
  1. Reset function definition: When the LED display shows "rST", keep pressing the "v" button until the desk reach the lowest position and bounce up to stop, the display shows the lowest height, release the "v" button to reset, then the desk can be used normally.
  2. If the words "E01" or "E02" appear, please let the desk rest for more than 18 minutes before it can be used normally.
  3. If other codes appear and there is no response after pressing the "v" button, please make sure that the cable is not damaged and the connection is normal, and power off for more than 10 seconds, then turn on the power again, "rST" is displayed, then long press the "v" button to reset.
  4. If the above operations are performed, the table still does not operate normally, please contact customer service.

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH DESKSPACE PRO PLUS

Achtung! Lies die Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für den späteren Gebrauch auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL/TYP	PRO PLUS
INPUT	100-240VAC, 50/60Hz, 300W
OUTPUT M1, M2	24V ⎓ , 4.5A
OUTPUT DC	33V ⎓ , 1.6A
NUTZLAST	180 KG
ANZAHL DER SÄULENSTUFEN	3

MAX. GESCHWINDIGKEIT	50MM/S
NIEDRIGSTE HÖHE	635MM
MAXIMALE HÖHE	1285MM
BREITE	1100-1900MM
EMPFOHLENE TISCHPLATTENGRÖßE	BREITE: 1200MM-2000MM, TIEFE: 600MM-800MM

Typenschild befindet sich an der Außenseite der Steuerungsbox

ENTHALTENE TEILE UND KOMPONENTENDIAGRAMM

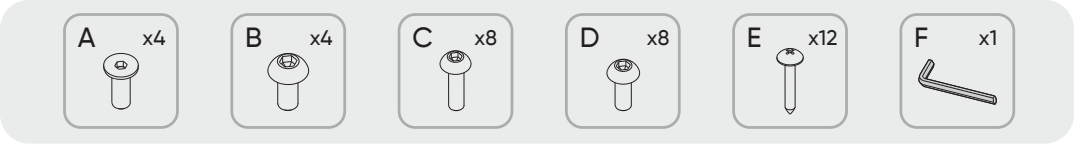

Nr.	Teil	Anzahl	Nr.	Teil	Anzahl	Nr.	Teil	Anzahl
1	Bein	2	2	Hubsäule	2	3	Traverse	1
4	Seitenhalterung	2	5	Kabelkanal	1	6	Tastatur	1
7	Netzstecker	1						

REINIGUNG UND PFLEGE


Verwenden Sie zur Reinigung grundsätzlich weiche, leicht angefeuchtete Tücher, die fusselfrei sind. Benutzen Sie zum Reinigen keine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände oder Reinigungsmittel.

GEFAHR!
Die Steuereinheit, das Bedienteil und das Tischgestell dürfen nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden. Es darf keine Flüssigkeit in das System (Steuereinheit, Bedienteil, Kabel und Gestell) gelangen.

Das Produkt wurde gemäß der Verordnung der Kommission über Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushaltsgeräte im Zustand mit niedrigem Stromverbrauch entwickelt. Die technischen Informationen zum Zustand mit niedrigem Stromverbrauch:

Modus	Leistungsaufnahme (Watt)	Zeitdauer (Minuten)
Zustand mit niedrigem Stromverbrauch	≤0.5 W	1 Minute

Die Website-URL der deutschen Version der elektronischen Betriebsanleitung:
https://deskspace.de/products/pro-plus-elektrisch-hohenverstellbarer-schreibtisch

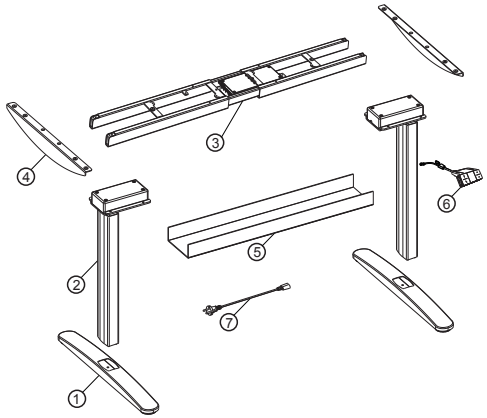

Du hast Probleme beim Aufbau oder Fragen? Kontaktiere uns doch gerne.
Auf unserer Webseite unter www.deskspace.de/support
Ergonomieexperte auf Abruf +49 9141910 9098 | MO. - FR. | 08 - 15 UHR (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia


MONTAGE

Achtung! Lies die Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für den späteren Gebrauch auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Schritt 1 Seitenhalterung montieren

A x4

F x1 4x4

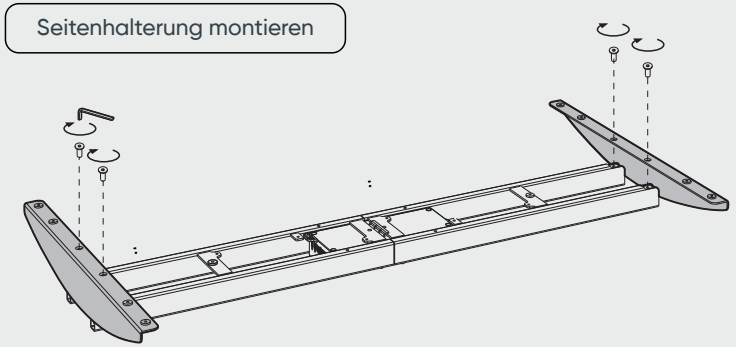


Schritt 2 Tischplatte montieren

B x4

E x10

F x1 4x4


oder

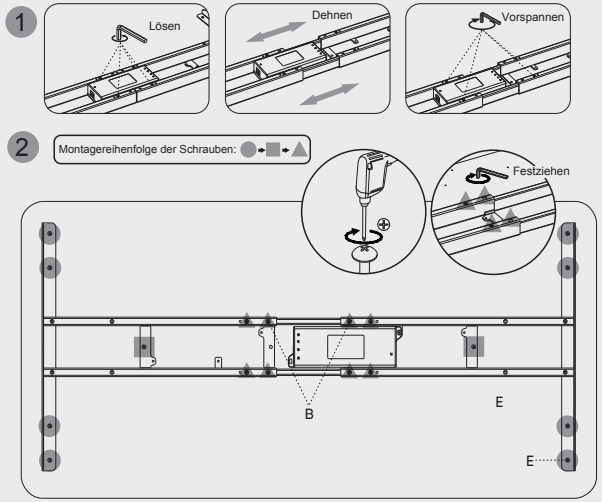

Schritt 3 Hubsäulen montieren

D x8


F x1 4x4

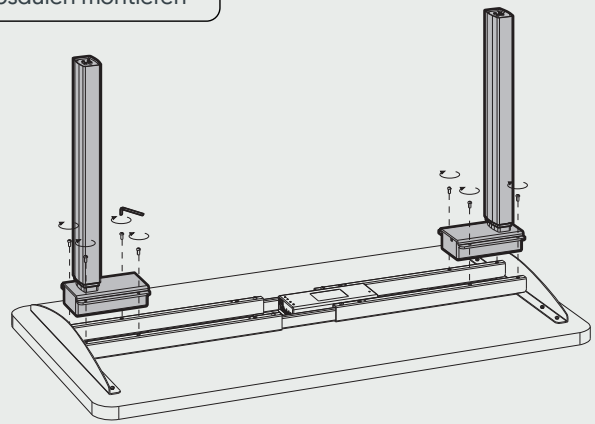

Schritt 4 Tastatur montieren

E x2

oder

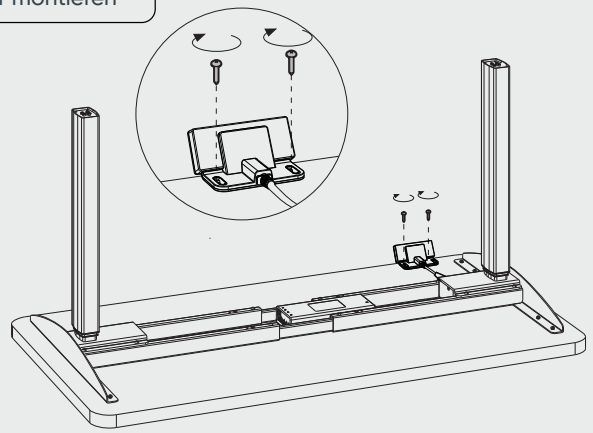


Du hast Probleme beim Aufbau oder Fragen? Kontaktiere uns doch gerne.
Auf unserer Webseite unter www.deskspace.de/support
Ergonomieexperte auf Abruf +49 9141910 9098 | MO. - FR. | 08 - 15 UHR (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia


MONTAGE

Achtung! Lies die Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für den späteren Gebrauch auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Schritt 5 Kabel anschließen

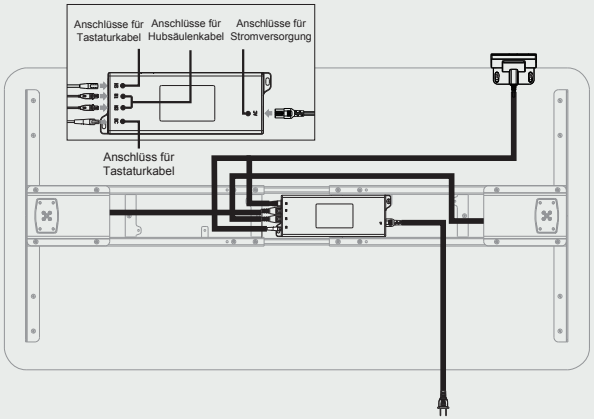


Schritt 7 Tisch umdrehen

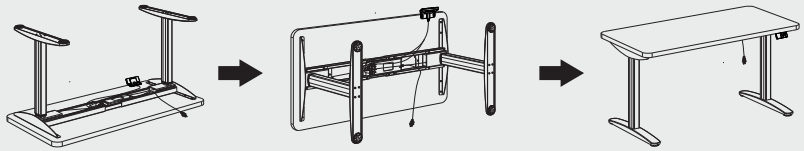


Schritt 6 Beine montieren



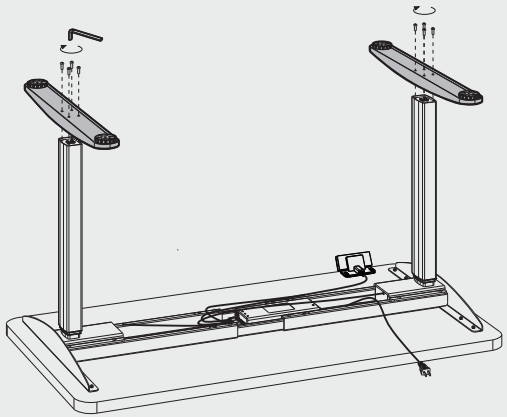


Schritt 8 Kabelkanal montieren

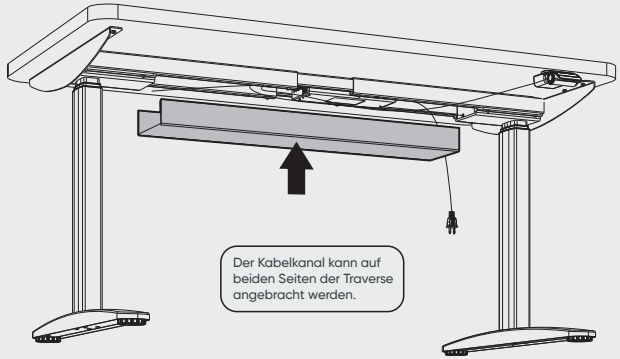

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG UND EINRICHTUNG DER TASTATUR

Achtung! Lies die Betriebsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für den späteren Gebrauch auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

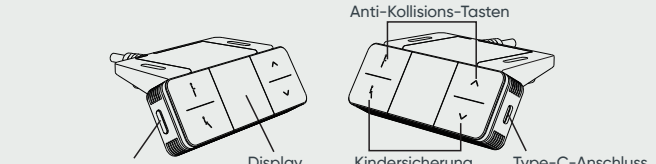

Tasten-Übersicht: Es gibt 4 Tasten: "^", "v", "⍈", "⍇" sowie eine "Seitentaste" an der linken Seite der Tastatur.
(1) "^": Schreibtisch nach oben verstellen (2) "v": Schreibtisch nach unten verstellen (3)"⍈": Speichern der Stehhöhe durch den Benutzer
(4)"⍇": Position ⍇ Speichern der Sitzhöhe durch den Benutzer "Seitentaste": Zum Ein- oder Ausschalten der Sitzerinnerung

- **Hubfunktion**
  1. Die Höhe des Schreibtisches kann durch Drücken der Taste "^" oder "v" nach oben oder unten verstellt werden, und die aktuelle Höhe wird auf dem Display angezeigt.

- **Höhenspeicher-Funktion**
  1. Wenn der Schreibtisch stillsteht, halten Sie die Taste "⍈" 3 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display erscheint "S- 1", was bedeutet, dass das Speichern erfolgreich war.
  2. Wenn der Schreibtisch stillsteht, halten Sie die Taste "⍇" 3 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display erscheint "S-2", was bedeutet, dass das Speichern erfolgreich war.
  3. Wenn sich die Tischplatte auf einer beliebigen Höhe befindet, drücken Sie die Taste "⍈" oder "⍇", um automatisch zur zuvor gespeicherten Position zu verstellen.

- **Ladefunktion**

  Ausgang C-Anschluss: PD3.0, 5V/2,4A, 9V/2A, 12V/1,5A, ±5%

  Hinweis: Wenn der höhenverstellbare Tisch angehoben oder abgesenkt wird, ist der Ladeausgang am Anschluss C deaktiviert. Sobald der höhenverstellbare Tisch die Bewegung beendet, kehrt das Laden am Anschluss C zum Normalbetrieb zurück.

- **Sitzerinnerungs-Funktion**
  1. Die "Seitentaste" dient zum Einstellen der Sitzerinnerung. Drücken Sie einmal. Wenn auf dem Display "ON" oder "on" erscheint, ist die Sitzerinnerungs-Funktion aktiviert.
  2. Zwei Sekunden später blinkt das Display und zeigt die aktuell eingestellte Sitzerinnerungszeit an (die Standard-Sitzzeit beträgt 45 Minuten, angezeigt als "45"). Durch Drücken von "^" oder "v" können Sie die Sitzzeit nach oben oder unten anpassen. Nach abgeschlossener Einstellung können Sie durch Drücken einer beliebigen anderen Taste die aktuell eingestellte Zeit speichern. Oder warten Sie, bis das Display 5 Sekunden lang geblinkt hat — das System speichert die aktuell eingestellte Zeit dann automatisch. Nach dem Speichern der Zeiteinstellung startet das System automatisch den Countdown. Während des Countdowns startet das System den Countdown erneut, falls eine Hebe- oder Senkbewegung erfolgt. Wenn auf dem Display "00" angezeigt wird, gibt der Motor ca. 10 Sekunden lang eine Vibrationswarnung aus.
  3. Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden eine Hebe- oder Senkbewegung, beginnt die Sitzerinnerungs-Funktion den nächsten Countdown mit der vom Benutzer in "Schritt 2" eingestellten Zeit. Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Hebebewegung, wird die Erinnerung nach 5 Minuten erneut ausgegeben. Erfolgt weiterhin keine Hebebewegung, beendet das System die Erinnerungsfunktion automatisch.
  4. Halten Sie die "Seitentaste" länger als 3 Sekunden gedrückt. Wenn auf dem Display "OFF" oder "oFF" angezeigt wird, ist die Sitzerinnerungs-Funktion ausgeschaltet.

- **Einstellen der Empfindlichkeit der Kollisionsschutz-Funktion**
  1. Es gibt insgesamt 4 Stufen. Wenn das Hubsystem auf ein Hindernis trifft, wird diese Funktion ausgelöst, um zurückzufahren und zu schützen.
  2. Halten Sie die Tasten "⍈" und "^" gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Empfindlichkeit zu wechseln. Jeder Tastendruck wechselt eine Stufe, mit 4 Stufen: A-0 A-1 A-2 A-3
  3. "A-0" bedeutet, dass die Kollisionsschutz-Funktion ausgeschaltet ist; "A-1" bedeutet geringe Empfindlichkeit; "A-2" bedeutet mittlere Empfindlichkeit; "A-3" bedeutet hohe Empfindlichkeit.
  4. Wenn der Tisch während des Hebens oder Senkens auf ein Hindernis trifft, fährt er sofort zurück und bietet so Schutz.
  5. Halten Sie die Tasten "⍈" und "^" gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt. Wird der oben genannte Code nicht auf dem Display angezeigt, ist keine Rückfahrfunktion vorhanden.

- **Kindersicherungs-Funktion**
  1. Halten Sie die Tasten "⍇" und "v" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu deaktivieren oder zu aktivieren.
  2. Nach Aktivieren der Kindersicherung zeigt das Display "LOC" oder "LoC" an. Die Kindersicherung ist nun aktiviert, und alle Tasten funktionieren nicht mehr. Zudem vibriert der Motor bei jedem Tastendruck.
  3. Die Tasten funktionieren erst wieder normal, sobald die Kindersicherung deaktiviert wurde.

- **Zurücksetzen**
  1. Zurücksetzen — die konkrete Bedienung. Halten Sie die Taste "v" gedrückt, bis der höhenverstellbare Tisch in die niedrigste Position fährt, und lassen Sie die Taste dann los. Halten Sie die Taste "v" erneut lange gedrückt, bis das Display die aktuelle Höhe anzeigt. Lassen Sie die Taste "v" los — das Zurücksetzen ist abgeschlossen.
  2. Bei einer Störung des Hubsystems halten Sie die Taste "v" lange gedrückt. Auf dem Display erscheint "rSt". Gleichzeitig fährt der Hubtisch weiter in die niedrigste Position, bis die aktuelle Höhe auf dem Display angezeigt wird. Lassen Sie dann die Taste "v" los — das Zurücksetzen ist abgeschlossen.

- **Fehlercode-Bearbeitung**
  1. Definition der Reset-Funktion: Wenn das LED-Display "rSt" anzeigt, halten Sie die Taste "v" gedrückt, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht und zum Stoppen zurückfedert; das Display zeigt die niedrigste Höhe an. Lassen Sie die Taste "v" zum Zurücksetzen los — der Tisch kann anschließend normal verwendet werden.
  2. Wenn die Meldung "E01" oder "E02" erscheint, lassen Sie den Tisch mehr als 18 Minuten ruhen, bevor er wieder normal verwendet werden kann.
  3. Erscheinen andere Codes und erfolgt nach Drücken der Taste "v" keine Reaktion, stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht beschädigt und die Verbindung intakt ist. Trennen Sie die Stromzufuhr für mehr als 10 Sekunden und schalten Sie den Strom anschließend wieder ein. Sobald "rSt" angezeigt wird, halten Sie die Taste "v" zum Zurücksetzen lange gedrückt.
  4. Funktioniert der Tisch nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Du hast Probleme beim Aufbau oder Fragen? Kontaktiere uns doch gerne.
Auf unserer Webseite unter www.deskspace.de/support
Ergonomieexperte auf Abruf +49 9141910 9098 | MO. - FR. | 08 - 15 UHR (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

BUREAU À HAUTEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUEMENT DESKSPACE PRO PLUS

Attention! Lisez attentivement les instructions d'utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure. L'ignorance des avertissements et des instructions peut entraîner des défauts du produit ou causer des blessures aux personnes.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE/TYPE	PRO PLUS
INPUT	100-240VAC, 50/60Hz, 300W
OUTPUT M1, M2	24V ⎓ , 4.5A
OUTPUT DC	33V ⎓ , 1.6A
NOMBRE MAX. CAPACITÉ DE CHARGE	180 KG
ÉTAPES DE LA COLONNE	3

VITESSE MAX.	50MM/S
HAUTEUR LA PLUS BASSE	635MM
HAUTEUR MAXIMALE	1285MM
LARGEUR	1100-1900MM
DIMENSIONS RECOMMANDÉES DU PLATEAU	LARGEUR: 1200MM-2000MM, PROFONDEUR: 600MM-800MM

La plaque signalétique se trouve à l'extérieur de l'unité de contrôle

PIÈCES INCLUSES ET DIAGRAMME DES COMPOSANTS

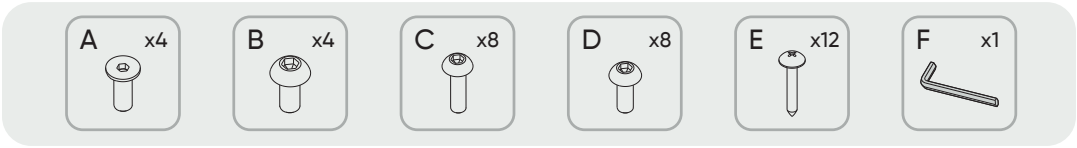

No.	Parte	Quantité	No.	Parte	Quantité	No.	Parte	Quantité
1	Pied	2	2	Colonne	2	3	Traverse	1
4	Support de fixation	2	5	Passe-câble	1	6	Clavier	1
7	Cordon d'alimentation	1						

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour le nettoyage, utilisez toujours des chiffons doux, légèrement humides et qui ne peluchent pas. N'utilisez pas de brosse métallique ou d'autres objets ou produits de nettoyage abrasifs pour le nettoyage.


DANGER!

L'unité de contrôle, l'élément de commande et le support de table ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon sec ou légèrement humidifié. Aucun liquide ne doit pénétrer dans le système (unité de commande, élément de commande, câble et bâti).

Le produit a été développé conformément au règlement de la Commission sur les exigences en matière d'écoconception relatives à la consommation d'énergie des appareils électriques et électroniques en mode de faible consommation d'énergie. Informations techniques concernant le mode de faible consommation d'énergie :

Mode	Consommation d'énergie (Watts)	Durée (minutes)
Mode de faible consommation d'énergie	≤0.5 W	1 minute

L'URL du site web de la version française du manuel d'instruction électronique : https://deskspace.de/products/pro-plus-elektrisch-hohenverstellbarer-schreibtisch

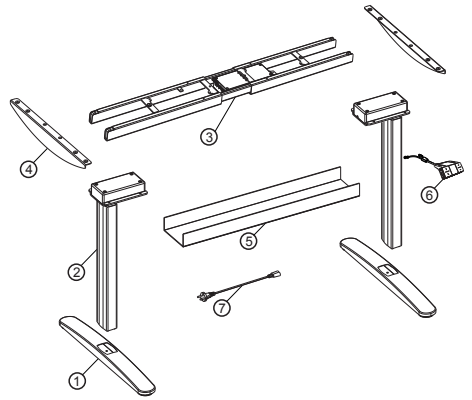

Vous avez des problèmes avec le montage ou des questions?
Sur notre site web www.deskspace.de/support
Expert en ergonomie +49 9141910 9098 | LUN – VEN | 08h00 – 15h00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

MONTAGE


Attention! Lisez attentivement les instructions d'utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure. L'ignorance des avertissements et des instructions peut entraîner des défauts du produit ou causer des blessures aux personnes.

Étape 1

Installer le support de fixation

A x4

F x1 4x4

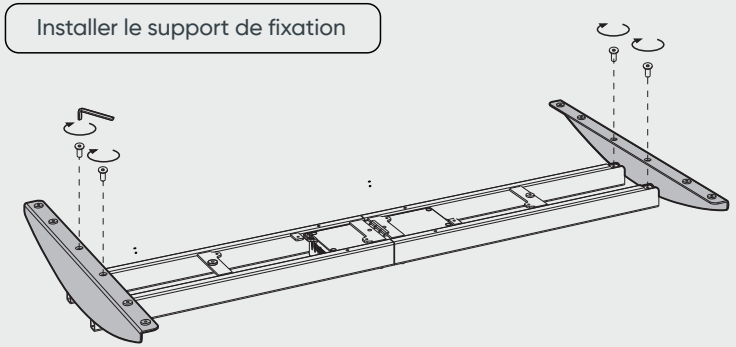

Étape 2


Installer le plateau

B x4

E x10

F x1 4x4

ou

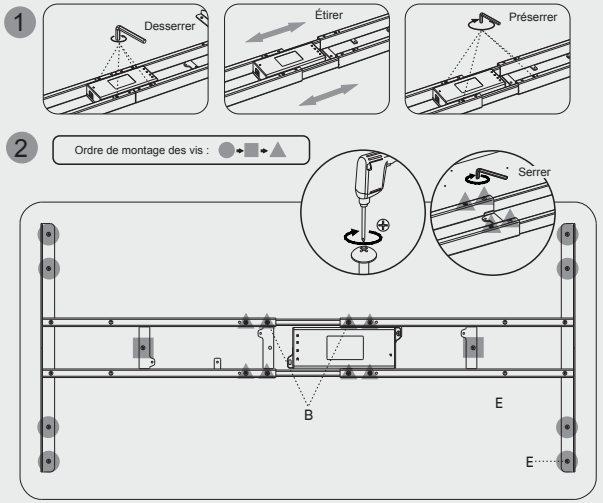


Étape 3

Installer les colonnes

D x8

F x1 4x4

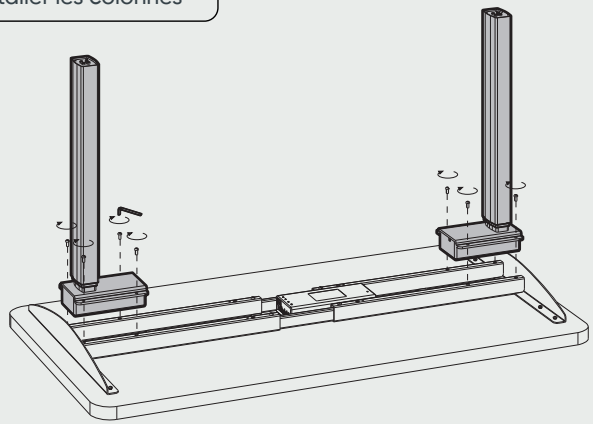


Étape 4

Installer le clavier

E x2

ou

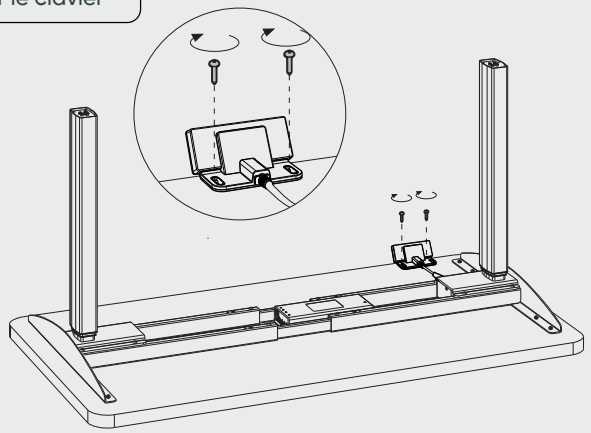


Vous avez des problèmes avec le montage ou des questions?
Sur notre site web www.deskspace.de/support
Expert en ergonomie +49 9141910 9098 | LUN – VEN | 08h00 – 15h00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

MONTAGE


Attention! Lisez attentivement les instructions d'utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure. L'ignorance des avertissements et des instructions peut entraîner des défauts du produit ou causer des blessures aux personnes.

Étape 5 Brancher les câbles

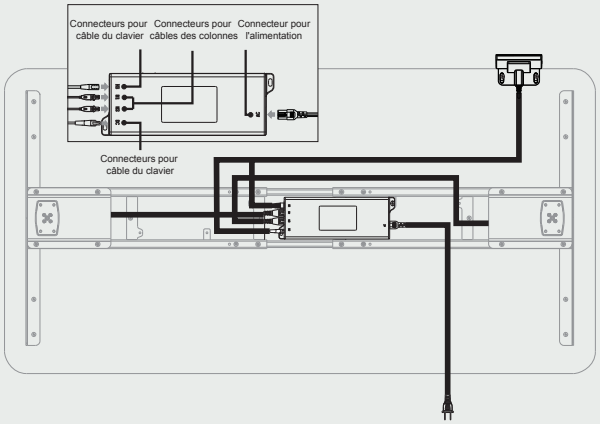


Étape 6 Installer les pieds




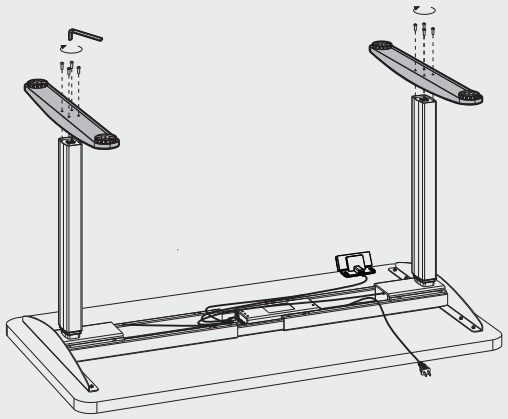

Étape 7 Retourner le bureau

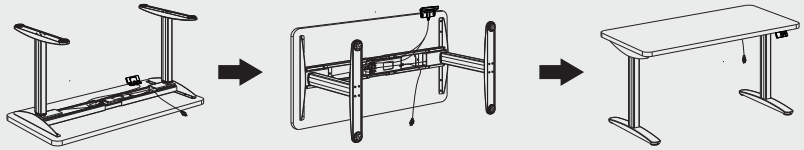


Étape 8 Installer le passe-câble

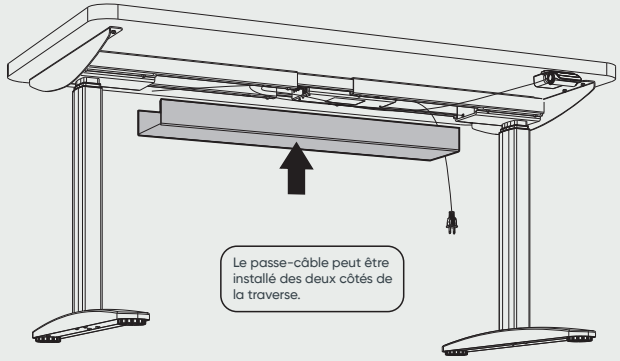

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE CONFIGURATION DU CLAVIER

Attention! Lisez attentivement les instructions d'utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure. L'ignorance des avertissements et des instructions peut entraîner des défauts du produit ou causer des blessures aux personnes.

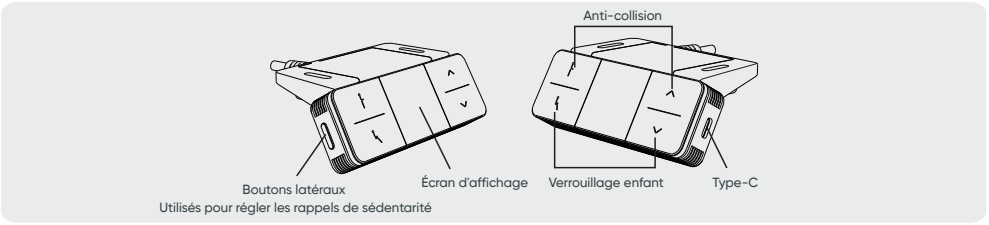

Présentation des boutons : Il y a 4 boutons "∧", "∨", "", "" et un "bouton latéral" sur le côté gauche de la poignée.
(1) "∧": Ajuster le bureau vers le haut (2) "∨": Ajuster le bureau vers le bas (3)"":mémorisation de la hauteur enregistrée par l'utilisateur
(4)"": mémorisation de la hauteur enregistrée par l'utilisateur (5) "Bouton latéral" : Utilisé pour activer ou désactiver les rappels de sédentarité

- **Fonction de levage**
  1. La hauteur du bureau peut être ajustée vers le haut ou vers le bas en appuyant sur le bouton "∧" ou "∨", et la hauteur actuelle s'affiche à l'écran.

- **Fonction de mémorisation de la hauteur**
  1. Lorsque le bureau est à l'arrêt, appuyez longuement sur le bouton "" pendant 3 secondes ; l'écran affiche "S- 1", ce qui signifie que l'enregistrement a réussi.
  2. Lorsque le bureau est à l'arrêt, appuyez longuement sur le bouton "" pendant 3 secondes ; l'écran affiche "S-2", ce qui signifie que l'enregistrement a réussi.
  3. Quelle que soit la hauteur du plateau, appuyez sur le bouton "" ou "" pour revenir automatiquement à la dernière position enregistrée.

- **Fonction de charge**

  Sortie du port C : PD3.0, 5 V 2,4 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A, ±5 %

  Remarque : Lorsque le bureau réglable en hauteur monte ou descend, la sortie de charge du port C est désactivée. Une fois le mouvement terminé, la charge du port C revient à la normale.

- **Fonction de rappel de sédentarité**
  1. Le "bouton latéral" permet de régler les rappels de sédentarité. Appuyez une fois : l'écran affiche "on" ou "ON" et la fonction de rappel de sédentarité est activée.
  2. Deux secondes plus tard, l'écran clignote et affiche la durée de rappel actuellement définie (durée par défaut : 45 minutes, affichée "045"). Appuyez sur "∧" ou "∨" pour augmenter ou diminuer cette durée. Une fois le réglage terminé, appuyez sur n'importe quelle autre touche pour l'enregistrer, ou attendez 5 secondes pendant le clignotement : le système enregistrera automatiquement la durée en cours. Une fois la durée enregistrée, le système démarre automatiquement le compte à rebours. Pendant le compte à rebours, toute opération de levage ou d'abaissement relance celui-ci. Lorsque l'écran affiche "000", le moteur émet une vibration d'environ 10 secondes.
  3. Si une opération de levage ou d'abaissement a lieu dans les 10 secondes, le rappel de sédentarité passe au compte à rebours suivant, dont la durée correspond à celle définie à "l'étape 2". En l'absence d'opération de levage dans les 10 secondes, un nouveau rappel sera émis après 5 minutes. En l'absence persistante d'opération, le système quitte automatiquement la fonction de rappel.
  4. Appuyez et maintenez le "bouton latéral" enfoncé pendant plus de 3 secondes. Lorsque l'écran affiche "OFF" ou "oFF", la fonction de rappel de sédentarité est désactivée.

- **Réglage de la sensibilité de la fonction anti-collision**
  1. Il existe 4 niveaux au total. Lorsque le système de levage rencontre un obstacle, cette fonction se déclenche pour inverser le mouvement et assurer la protection.
  2. Appuyez simultanément sur les boutons "" et "∧" et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour changer de niveau de sensibilité. Chaque opération fait passer au niveau suivant, parmi 4 niveaux : A-0 A- 1 A-2 A-3
  3. "A-0" indique que la fonction anti-collision est désactivée ; "A- 1" indique une sensibilité faible ; "A-2" une sensibilité moyenne ; "A-3" une sensibilité élevée.
  4. Lorsque le bureau rencontre un obstacle pendant la montée ou la descente, il rebondit immédiatement pour assurer la protection.
  5. Appuyez simultanément sur les touches "" et "∧" et maintenez-les enfoncées pendant plus de 3 secondes. Si le code ci-dessus ne s'affiche pas à l'écran, la fonction de rappel automatique n'est pas disponible.

- **Fonction de verrouillage enfant**
  1. Appuyez sur les touches "" et "∨" et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage enfant.
  2. Une fois activé, l'afficheur numérique indique "LOC" ou "Loc". Le mode verrouillage enfant est alors actif et toutes les touches sont inopérantes ; de plus, le moteur vibre lorsqu'une touche est pressée.
  3. Les boutons ne retrouvent un fonctionnement normal qu'une fois le verrouillage enfant désactivé.

- **Fonction de réinitialisation**
  1. Réinitialisation de l'opération spécifique : maintenez la touche "∨" enfoncée jusqu'à ce que le bureau descende à sa position la plus basse, puis relâchez-la. Maintenez de nouveau la touche "∨" enfoncée longuement jusqu'à ce que l'écran affiche la hauteur actuelle, puis relâchez "∨" : la réinitialisation est terminée.
  2. En cas de dysfonctionnement du système de levage, maintenez la touche "∨" enfoncée longuement. L'écran affiche "rSt". Le bureau continue de descendre jusqu'à sa position la plus basse, jusqu'à ce que la hauteur actuelle s'affiche. Relâchez ensuite la touche "∨" : la réinitialisation est terminée.

- **Traitement des codes d'erreur**
  1. Définition de la fonction de réinitialisation : lorsque l'écran LED affiche "rSt", maintenez la touche "∨" enfoncée jusqu'à ce que le bureau atteigne sa position la plus basse, rebondisse légèrement puis s'arrête ; l'écran affiche alors la hauteur minimale. Relâchez la touche "∨" pour terminer la réinitialisation ; le bureau peut ensuite être utilisé normalement.
  2. Si les codes "E01" ou "E02" s'affichent, laissez le bureau au repos pendant plus de 18 minutes avant de le réutiliser.
  3. Si d'autres codes s'affichent et qu'aucune réaction ne se produit après avoir appuyé sur la touche "∨", vérifiez que le câble n'est pas endommagé et que le branchement est correct, puis coupez l'alimentation pendant plus de 10 secondes avant de la rétablir. Lorsque "rSt" s'affiche, appuyez longuement sur la touche "∨" pour réinitialiser.
  4. Si, après ces opérations, le bureau ne fonctionne toujours pas normalement, veuillez contacter le service client.

SCRIVANIA REGOLABILE ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA DESKSPACE PRO PLUS

Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un futuro. Ignorare le avvertenze e le istruzioni potrebbe comportare difetti nel prodotto o danni a persone


SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO/TIPO	PRO PLUS
INPUT	100-240VAC, 50/60Hz, 300W
OUTPUT M1, M2	24V ⎓ , 4.5A
OUTPUT DC	33V ⎓ , 1.6A
MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO	180 KG
NUMERO DI LIVELLI DELLA COLONNA	3

VELOCITÀ MASSIMA	50MM/S
ALTEZZA MINIMA	635MM
ALTEZZA MASSIMA	1285MM
LARGHEZZA	1100-1900MM
DIMENSIONI CONSIGLIATE PER IL PIANO DEL TAVOLO	LARGHEZZA: 1200MM-2000MM PROFONDITÀ: 600MM-800MM

La targhetta di identificazione si trova all'esterno della scatola di comando

PARTI INCLUSE E SCHEDA DEI COMPONENTI

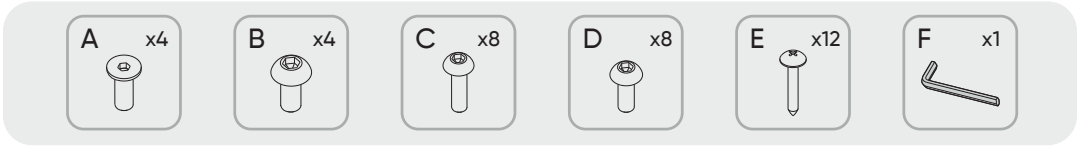

No.	Parte	Quantità	No.	Parte	Quantità	No.	Parte	Quantità
1	Piede	2	2	Colonna	2	3	Traversa	1
4	Staffa di supporto	2	5	Canalina per cavi	1	6	Tastiera	1
7	Cavo di alimentazione	1						

PULIZIA E CURA

Per la pulizia, utilizzare sempre panni morbidi, leggermente umidi e privi di pelucchi. Non utilizzare spazzole metalliche o altri oggetti o detergenti abrasivi.


PERICOLO!

La centralina, il pannello di controllo e il telaio del tavolo possono essere puliti solo con un panno asciutto o leggermente umido. Non permettere a nessun liquido di penetrare in alcun modo all'interno del sistema (unità di controllo, pannello di controllo, cavo e telaio).

Il prodotto è stato sviluppato in conformità al regolamento della Commissione sui requisiti di progettazione ecocompatibile relativi al consumo energetico degli apparecchi elettrici ed elettronici in modalità a basso consumo energetico. Informazioni tecniche relative alla modalità a basso consumo energetico:

Modalità	Consumo di energia (Watt)	Durata (minuti)
Modalità a basso consumo energetico	≤0.5 W	1 minuto

L'URL del sito web del manuale di istruzioni elettronico in versione italiana: https://deskspace.de/products/pro-plus-elektrisch-hohenverstellbarer-schreibtisch

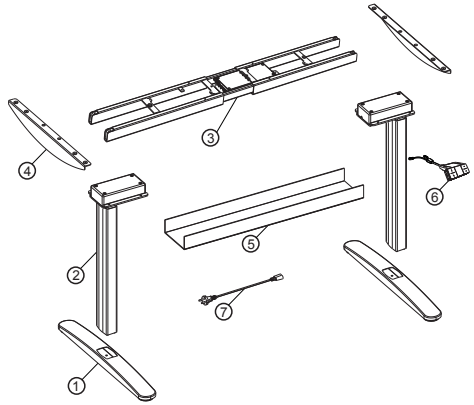

Hai domande o problemi con il montaggio? Contattaci.
Sul nostro sito web www.deskspace.de/support
Esperto di ergonomia +49 9141910 9098 | LUN – VEN | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

MONTAGGIO


Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un futuro. Ignorare le avvertenze e le istruzioni potrebbe comportare difetti nel prodotto o danni a persone

Fase 1

Installare la staffa di supporto

A x4

F x1
4x4

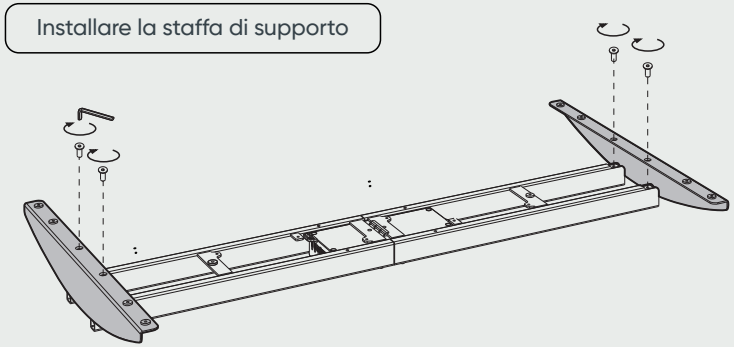

Fase 2


Installare il piano del tavolo

B x4

E x10

F x1
4x4

o

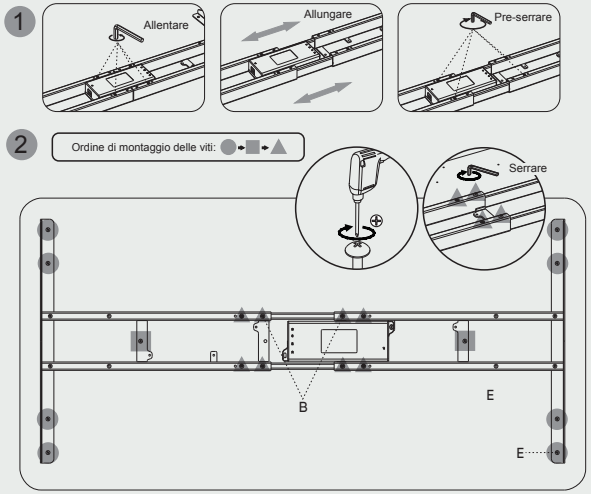


Fase 3

Installare le colonne

D x8

F x1
4x4

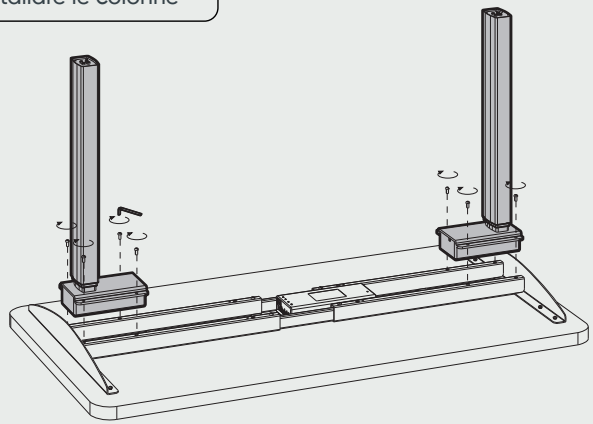


Fase 4

Installare la tastiera

E x2

o

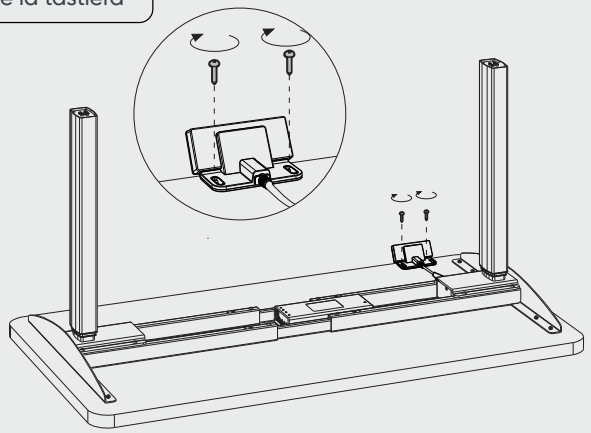

Hai domande o problemi con il montaggio? Contattaci.
Sul nostro sito web www.deskspace.de/support
Esperto di ergonomia +49 9141910 9098 | LUN – VEN | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de


DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

MONTAGGIO

Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un futuro. Ignorare le avvertenze e le istruzioni potrebbe comportare difetti nel prodotto o danni a persone

Fase 5


Collegare i cavi

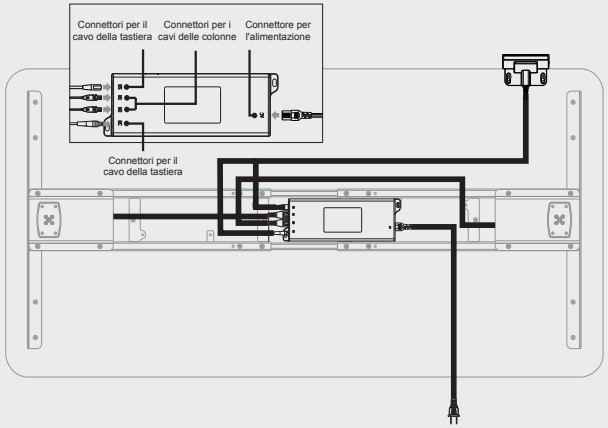

Fase 6


Installare i piedi



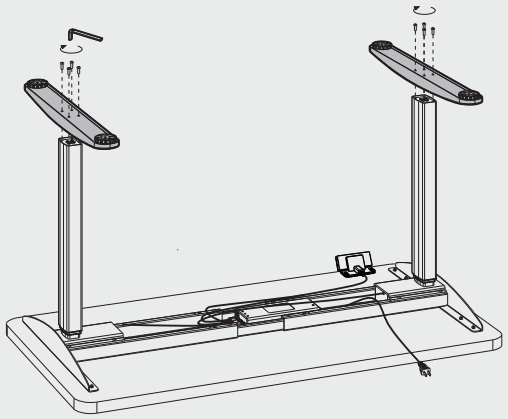


Fase 7

Capovolgere la scrivania

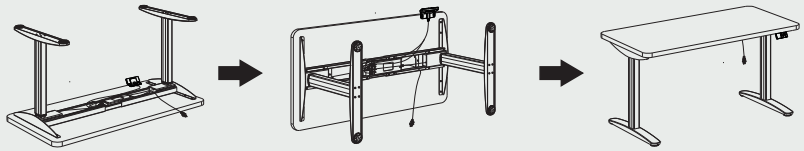

Fase 8

Installare la canalina per cavi

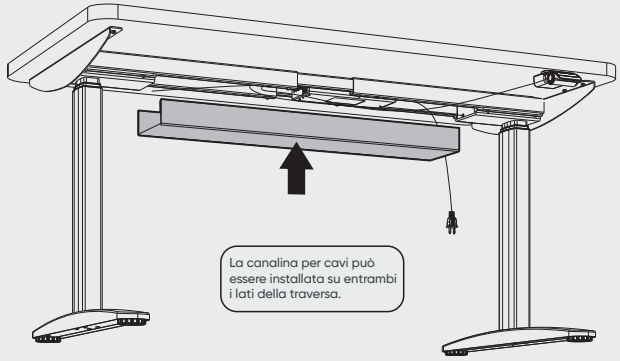


Hai domande o problemi con il montaggio? Contattaci.
Sul nostro sito web www.deskspace.de/support
Esperto di ergonomia +49 9141910 9098 | LUN – VEN | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

ISTRUZIONI PER L'USO E LA CONFIGURAZIONE DELLA TASTIERA

Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un futuro. Ignorare le avvertenze e le istruzioni potrebbe comportare difetti nel prodotto o danni a persone

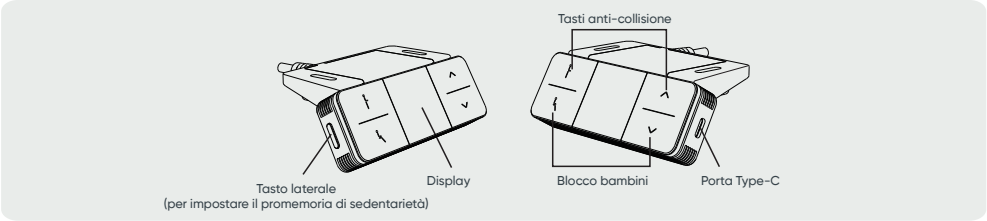

Panoramica dei tasti: Sono presenti 4 tasti: "∧", "∨", "", "", oltre a un "tasto laterale" sul lato sinistro dell'impugnatura.
(1) "∧": Regolare il tavolo verso l'alto (2) "∨": Regolare il tavolo verso il basso (3)"": memorizzazione dell'altezza in piedi salvata dall'utente
(4)"": memorizzazione dell'altezza da seduti salvata dall'utente (5) "Tasto laterale": per attivare o disattivare il promemoria di sedentarietà

- **Funzione di sollevamento**
  1. L'altezza del tavolo può essere regolata verso l'alto o verso il basso premendo il tasto "∧" o "∨", e l'altezza attuale viene visualizzata sul display.

- **Funzione di memorizzazione dell'altezza**
  1. Quando il tavolo è fermo, tenere premuto il tasto "" per 3 secondi; sul display appare "S-1", il che significa che il salvataggio è riuscito.
  2. Quando il tavolo è fermo, tenere premuto il tasto "" per 3 secondi; sul display appare "S-2", il che significa che il salvataggio è riuscito.
  3. Indipendentemente dall'altezza del piano, premere il tasto "" o "" per tornare automaticamente all'ultima posizione salvata.

- **Funzione di ricarica**

  Uscita porta C: PD3.0, 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, ±5%

  Nota: quando il tavolo regolabile in altezza viene sollevato o abbassato, l'uscita di ricarica della porta C viene disattivata. Una volta terminato il movimento, la ricarica della porta C torna alla normalità.

- **Funzione di promemoria di sedentarietà**
  1. Il "tasto laterale" serve per impostare il promemoria di sedentarietà. Premere una volta: quando sul display appare "on" o "00", la funzione di promemoria di sedentarietà è attivata.
  2. Due secondi dopo, il display lampeggia e mostra la durata del promemoria attualmente impostata (la durata predefinita è di 45 minuti, visualizzata come "45"). A questo punto, premendo "∧" o "∨" è possibile aumentare o diminuire questa durata. Una volta completata la regolazione, premere un tasto qualsiasi per salvare l'impostazione corrente, oppure attendere 5 secondi durante il lampeggio: il sistema salverà automaticamente la durata impostata. Una volta salvata la durata, il sistema avvierà automaticamente il conto alla rovescia. Durante il conto alla rovescia, qualsiasi operazione di sollevamento o abbassamento lo riavvia. Quando sul display viene visualizzato "00", il motore emette una vibrazione di circa 10 secondi.
  3. Se entro 10 secondi avviene un'operazione di sollevamento o abbassamento, la funzione di promemoria passa al conto alla rovescia successivo, la cui durata corrisponde a quella impostata al "Passo 2". Se entro 10 secondi non avviene alcuna operazione, un nuovo promemoria verrà emesso dopo 5 minuti. Se non avviene ulteriormente alcuna operazione, il sistema esce automaticamente dalla funzione di promemoria.
  4. Tenere premuto il "tasto laterale" per più di 3 secondi. Quando sul display viene visualizzato "OFF" oppure "oFF", la funzione di promemoria di sedentarietà viene disattivata.

- **Regolazione della sensibilità della funzione anti-collisione**
  1. Sono disponibili in totale 4 livelli. Quando il sistema di sollevamento incontra un ostacolo, questa funzione si attiva per invertire il movimento e garantire la protezione.
  2. Tenere premuti contemporaneamente i tasti "" e "∧" per 3 secondi per cambiare la sensibilità. Ogni pressione fa passare al livello successivo, tra 4 livelli: A-0 A-1 A-2 A-3
  3. "A-0" indica che la funzione anti-collisione è disattivata; "A-1" indica una sensibilità bassa; "A-2" indica una sensibilità media; "A-3" indica una sensibilità alta.
  4. Quando il tavolo incontra un ostacolo durante la salita o la discesa, rimbalza immediatamente indietro garantendo la protezione.
  5. Tenere premuti contemporaneamente i tasti "" e "∧" per più di 3 secondi. Se il codice sopra indicato non viene visualizzato sul display, la funzione di ritorno automatico non è disponibile.

- **Funzione di blocco bambini**
  1. Tenere premuti i tasti "" e "∨" per 3 secondi per disattivare o attivare il blocco bambini.
  2. Una volta attivato il blocco bambini, il display mostra "LOC" oppure "Loc". Il blocco bambini è ora attivo e tutti i tasti risultano inoperativi; inoltre, il motore vibra ogni volta che viene premuto un tasto.
  3. I tasti torneranno a funzionare normalmente solo dopo la disattivazione del blocco bambini.

- **Funzione di reset**
  1. Ripristino dell'operazione specifica: tenere premuto il tasto "∨" finché il tavolo non raggiunge la posizione più bassa, quindi rilasciare il tasto. Tenere di nuovo premuto a lungo il tasto "∨" finché il display non mostra l'altezza attuale, quindi rilasciare: "∨" il ripristino è completato.
  2. In caso di malfunzionamento del sistema di sollevamento, tenere premuto a lungo il tasto "∨". Sul display appare "rST". Contemporaneamente, il tavolo continuerà a scendere fino alla posizione più bassa, finché l'altezza attuale non viene visualizzata. Rilasciare quindi il tasto "∨": il ripristino è completato.

- **Gestione dei codici di errore**
  1. Definizione della funzione di ripristino: quando il display LED mostra "rST", tenere premuto il tasto "∨" finché il tavolo non raggiunge la posizione più bassa e rimbalza leggermente fino a fermarsi; il display mostrerà l'altezza minima. Rilasciare il tasto "∨" per completare il ripristino; il tavolo potrà quindi essere utilizzato normalmente.
  2. Se compare il messaggio "E01" o "E02", lasciare il tavolo a riposo per più di 18 minuti prima di poterlo riutilizzare normalmente.
  3. Se compaiono altri codici e non si verifica alcuna reazione dopo aver premuto il tasto "∨", verificare che il cavo non sia danneggiato e che il collegamento sia corretto, quindi scollegare l'alimentazione per più di 10 secondi e ricollegarla. Quando viene visualizzato "rST", tenere premuto a lungo il tasto "∨" per eseguire il ripristino.
  4. Se, dopo aver eseguito le operazioni sopra descritte, il tavolo continua a non funzionare correttamente, contattare il servizio clienti.

Hai domande o problemi con il montaggio? Contattaci.
Sul nostro sito web www.deskspace.de/support
Esperto di ergonomia +49 9141910 9098 | LUN – VEN | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

ESCRITORIO DE ALTURA REGULABLE ELÉCTRICAMENTE DESKSPACE PRO PLUS

¡Atención! Le atentamente las instrucciones y guárdalas para el futuro. Ignorar las advertencias y las instrucciones podriá provocar defectos en el producto o lesiones personales.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO/TIPO	PRO PLUS
CARGA ÚTIL	100-240VAC, 50/60Hz, 300W
OUTPUT M1, M2	24V ⎓ , 4.5A
OUTPUT DC	33V ⎓ , 1.6A
CAPACIDAD DE CARGA	180 KG
ETAPAS DE LA COLUMNA	3

VELOCIDAD	50MM/S
ALTURA MÍNIMA	635MM
ALTURA MÁXIMA	1285MM
ANCHURA	1100-1900MM
TAMAÑO RECOMENDADO DEL TABLERO	ANCHURA: 1200MM-2000MM PROFUNDIDAD: 600MM-800MM

La placa de características se encuentra en el exterior de la caja de control

PIEZAS INCLUIDAS Y DIAGRAMA DE COMPONENTES

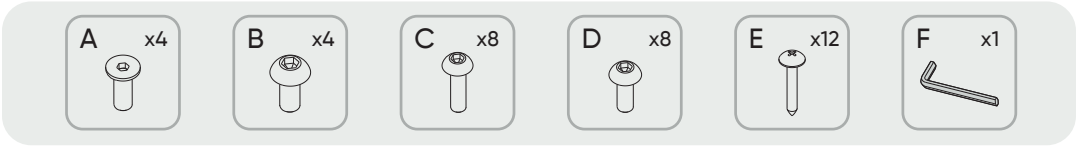

No.	Pieza	Cantidad	No.	Pieza	Cantidad	No.	Pieza	Cantidad
1	Pie	2	2	Pata de elevación	2	3	Travesaño	1
4	Soporte lateral	2	5	Canaleta para cables	1	6	Panel de control	1
7	Cable de alimentación	1						

LIMPIEZA Y CUIDADO

Utilice siempre paños suaves, ligeramente húmedos y sin pelusas para la limpieza. No utilice cepillos de alambre ni otros objetos o productos abrasivos para la limpieza.


PELIGRO

La unidad de control, el panel de control y el bastidor de la mesa sólo deben limpiarse con un paño seco o ligeramente humedecido. No debe penetrar ningún líquido en el sistema (unidad de control, panel de control, cable y bastidor).

El producto ha sido desarrollado de acuerdo con el reglamento de la Comisión sobre los requisitos de diseño ecológico para el consumo de energía de los aparatos eléctricos y electrónicos en modo de bajo consumo de energía. Información técnica sobre el modo de bajo consumo de energía:

Modo	Consumo de energía (vatios)	Duración (minutos)
Modo de bajo consumo de energía	≤0.5 W	1 minuto

La URL del sitio web del manual de instrucciones electrónico en español:
https://deskspace.de/products/pro-plus-elektrisch-hohenverstellbarer-schreibtisch

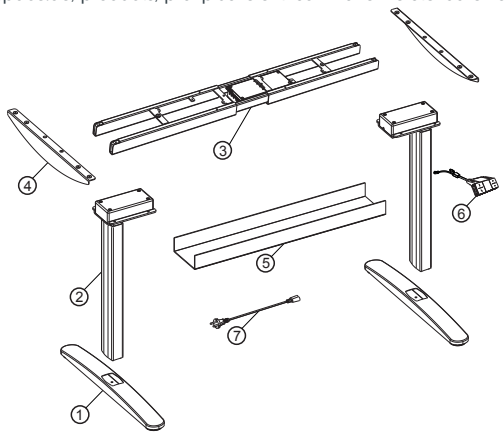

¿Tiene dudas o problemas con el montaje? Contáctenos.
En nuestra pagina web www.deskspace.de/support
Experto en ergonomía +49 9141910 9098 | LUN – VIE | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

MONTAJE


¡Atención! Le atentamente las instrucciones y guárdalas para el futuro. Ignorar las advertencias y las instrucciones podriá provocar defectos en el producto o lesiones personales.

Paso 1

Montar los soportes laterales

A x4

F x1 4x4

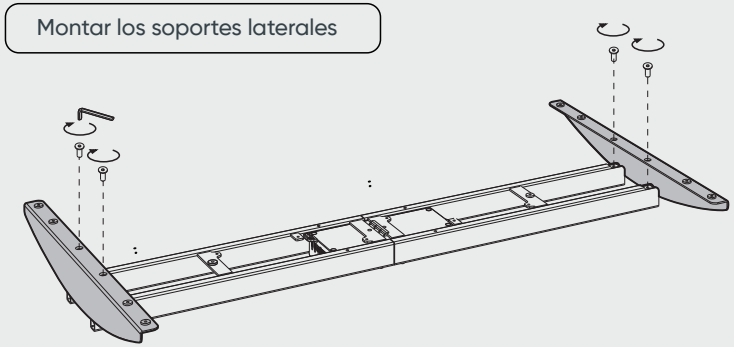

Paso 2


Montar el tablero

B x4

E x10

F x1 4x4

o

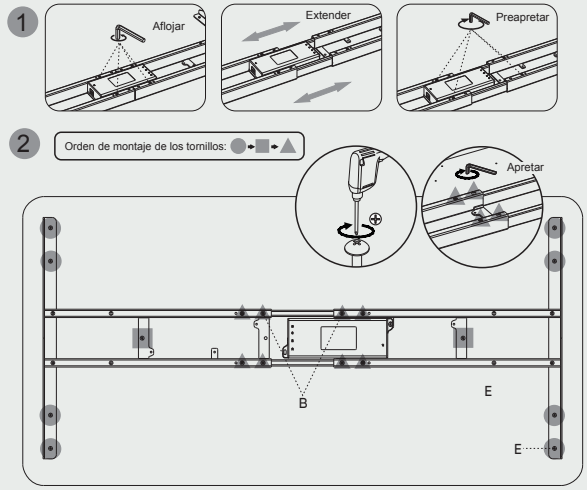


Paso 3

Montar las patas de elevación

D x8

F x1 4x4

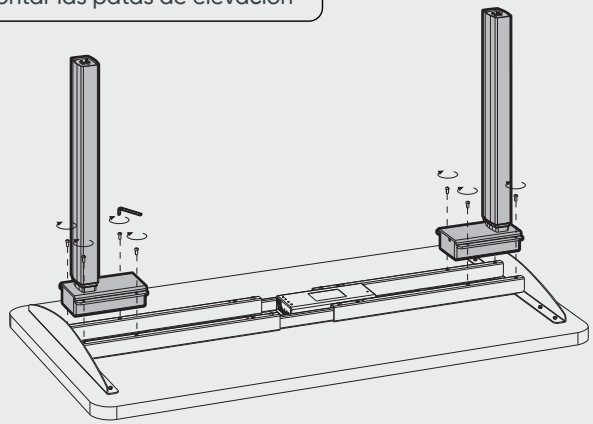


Paso 4

Montar el panel de control

E x2

o

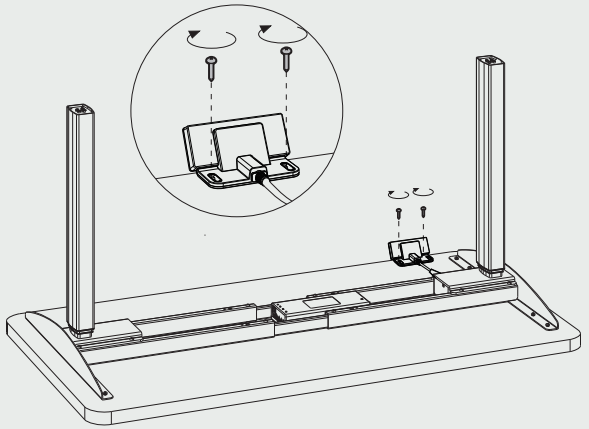


¿Tiene dudas o problemas con el montaje? Contáctenos.
En nuestra pagina web www.deskspace.de/support
Experto en ergonomía +49 9141910 9098 | LUN – VIE | 08:00 – 15:00 (CET)
E-Mail: support@deskspace.de

DESKSPACE OÜ
Valukoja 8/2, 2nd floor,
Tallinn 11415, Ulemiste, Estonia

Paso 5


Conectar los cables

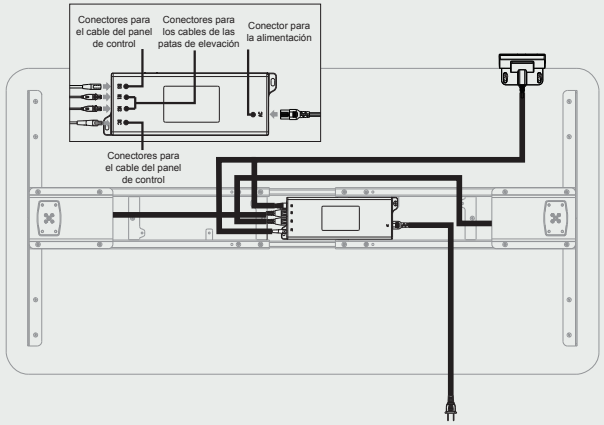

Paso 6


Montar los pies



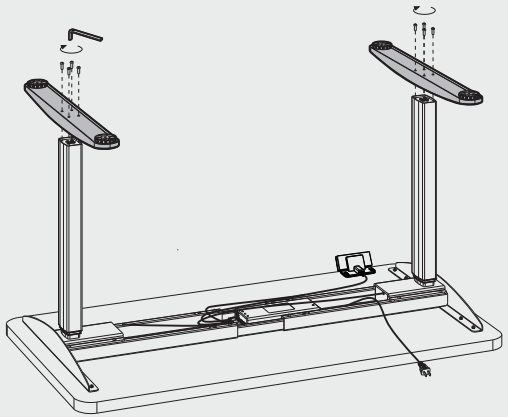


Paso 7

Dar la vuelta al escritorio

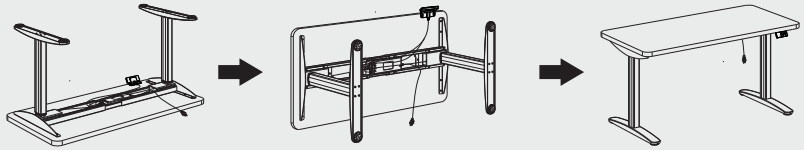


Paso 8

Montar la canaleta para cables

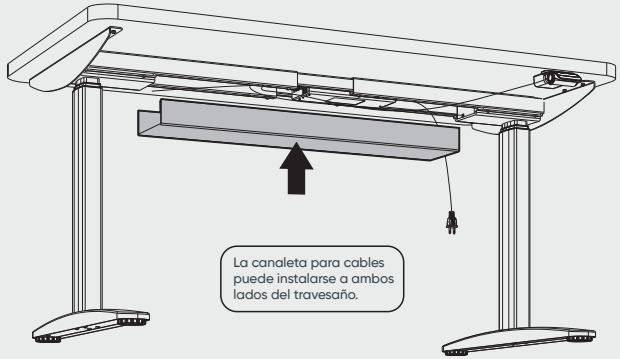

INSTRUCCIONES DE USO Y CONFIGURACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

¡Atención! Le atentamente las instrucciones y guárdalas para el futuro. Ignorar las advertencias y las instrucciones podriá provocar defectos en el producto o lesiones personales.

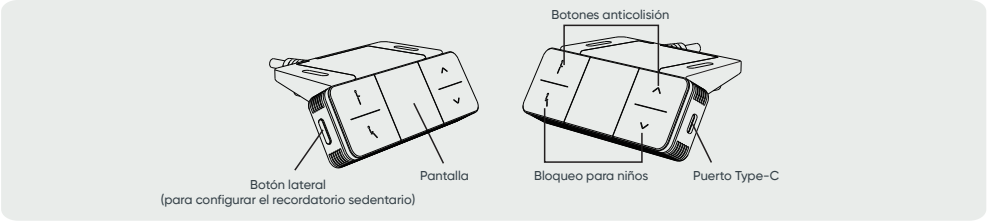

Hay 4 botones: "^", "v", "↑", "🪑", y un "botón lateral" en el lado izquierdo del panel de control.

(1) "^": Ajustar el escritorio hacia arriba (2) "v": Ajustar el escritorio hacia abajo (3)"↑": memorización de la altura de pie guardada por el usuario

(4)"🪑": memorización de la altura sentado guardada por el usuario (5) "Botón lateral": Para activar o desactivar el recordatorio sedentario

- **Función de elevación**
  1. La altura del escritorio puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo pulsando el botón "^" o "v", y la altura actual se muestra en la pantalla.
- **Función de memorización de la altura**
  1. Con el escritorio parado, mantenga pulsado el botón "↑" durante 3 segundos; en la pantalla aparece "S- 1", lo que significa que el guardado se ha realizado correctamente.
  2. Con el escritorio parado, mantenga pulsado el botón "🪑" durante 3 segundos; en la pantalla aparece "S-2", lo que significa que el guardado se ha realizado correctamente.
  3. Con el tablero a cualquier altura, pulse el botón "↑" o "🪑" para desplazarse automáticamente a la posición guardada previamente.
- **Función de carga**

  Salida del puerto C: PD3.0, 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, ±5 %

  Nota: Cuando la mesa regulable en altura sube o baja, la salida de carga del puerto C se desactiva. Una vez que la mesa termina el movimiento, la carga del puerto C vuelve a la normalidad.
- **Función de recordatorio sedentario**
  1. El "botón lateral" sirve para configurar el recordatorio sedentario. Púlselo una vez: cuando en la pantalla aparece "on" u "0N", la función de recordatorio sedentario está activada.
  2. Dos segundos después, la pantalla parpadea y muestra la duración del recordatorio actualmente configurada (la duración predeterminada es de 45 minutos, mostrada como "45"). Pulsando "^" o "v" puede aumentar o disminuir esta duración. Una vez finalizado el ajuste, pulse cualquier otra tecla para guardar la duración actual, o espere 5 segundos durante el parpadeo: el sistema guardará automáticamente la duración configurada. Una vez guardada la duración, el sistema inicia automáticamente la cuenta atrás. Durante la cuenta atrás, cualquier operación de subida o bajada la reinicia. Cuando en la pantalla aparece "00", el motor emite una advertencia por vibración durante aproximadamente 10 segundos.
  3. Si se produce un movimiento de subida o bajada en un plazo de 10 segundos, el recordatorio sedentario pasa a la siguiente cuenta atrás, cuya duración corresponde a la configurada en el "Paso 2". Si no se produce ningún movimiento en 10 segundos, se emite un nuevo recordatorio transcurridos 5 minutos. Si sigue sin producirse ningún movimiento, el sistema sale automáticamente de la función de recordatorio.
  4. Mantenga pulsado el "botón lateral" durante más de 3 segundos. Cuando en la pantalla aparece "0FF" u "oFF", la función de recordatorio sedentario está desactivada.

- **Ajuste de la sensibilidad de la función anticolisión**
  1. Hay 4 niveles en total. Cuando el sistema de elevación encuentra un obstáculo, esta función se activa para invertir el movimiento y proporcionar protección.
  2. Mantenga pulsados simultáneamente los botones "↑" y "^" durante 3 segundos para cambiar la sensibilidad. Cada pulsación pasa al siguiente nivel, entre 4 niveles: A-0 A- 1 A-2 A-3
  3. "A-0" significa que la función anticolisión está desactivada; "A- 1" indica una sensibilidad baja; "A-2" indica una sensibilidad media; "A-3" indica una sensibilidad alta.
  4. Cuando el escritorio encuentra un obstáculo durante la subida o la bajada, rebota inmediatamente para proporcionar protección.
  5. Mantenga pulsados simultáneamente los botones "↑" y "^" durante más de 3 segundos. Si el código anterior no aparece en la pantalla, la función de retorno automático no está disponible.
- **Función de bloqueo para niños**
  1. Mantenga pulsados los botones "🪑" y "v" durante 3 segundos para desactivar o activar el bloqueo para niños.
  2. Una vez activado el bloqueo para niños, la pantalla muestra "LOC" o "LoC". El bloqueo para niños está ahora activo y todos los botones quedan inoperativos; además, el motor vibra cada vez que se pulsa un botón.
  3. Los botones solo vuelven a funcionar normalmente una vez desactivado el bloqueo para niños.
- **Función de reinicio**
  1. Reinicio de la operación específica: mantenga pulsado el botón "v" hasta que el escritorio descienda a su posición más baja y luego suéltelo. Vuelva a mantener pulsado el botón "v" hasta que la pantalla muestre la altura actual y suéltelo: el reinicio ha finalizado.
  2. En caso de fallo del sistema de elevación, mantenga pulsado el botón "v". En la pantalla aparece "rSt". Al mismo tiempo, la mesa sigue descendiendo hasta su posición más baja, hasta que se muestra la altura actual. Suelte entonces el botón "v": el reinicio ha finalizado.
- **Tratamiento de códigos de error**
  1. Definición de la función de reinicio: cuando la pantalla LED muestra "rSt", mantenga pulsado el botón "v" hasta que el escritorio alcance su posición más baja, rebote ligeramente y se detenga; la pantalla mostrará la altura mínima. Suelte el botón "v" para completar el reinicio; la mesa puede utilizarse de nuevo con normalidad.
  2. Si aparece "E01" o "E02", deje reposar la mesa durante más de 18 minutos antes de volver a utilizarla.
  3. Si aparecen otros códigos y no hay reacción tras pulsar el botón "v", compruebe que el cable no esté dañado y que la conexión sea correcta; a continuación, corte la alimentación durante más de 10 segundos y vuelva a conectarla. Cuando aparezca "rSt", mantenga pulsado el botón "v" para reiniciar.
  4. Si, tras realizar los pasos anteriores, la mesa sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.