


DESK SPACE

CABLE TRAY MANAGEMENT SYSTEM ASSEMBLY MANUAL

EN:	WRAP CABLE TRAY MANUAL	PAGE 1
DE:	WRAP KABELKANAL ANLEITUNG	SEITE 5
FR:	CHEMIN DE CÂBLES WRAP INSTRUCTIONS	PAGE 9
IT:	VASSOIO PORTACAVI WRAP ISTRUZIONI	PAGINA 13
ES:	BANDEJA PARA CABLES WRAP INSTRUCCIONES	PÁGINA 17

MODEL:

WRAP CABLE TRAY

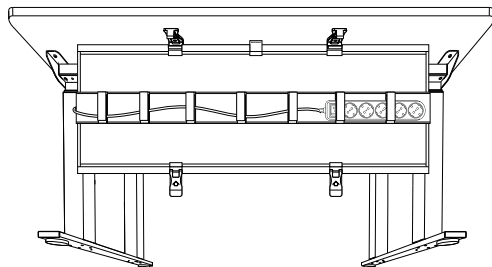


CABLE TRAY MANAGEMENT SYSTEM ASSEMBLY MANUAL

Before beginning the assembly, familiarize yourself with the components provided. The diagram below provides a visual reference, with each part labeled accordingly.

Component Overview

A x1

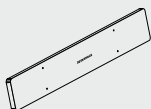


Drilling Template

B x2



Hooks

x1

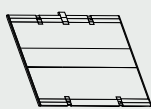

Cable Tray

V1 x4



M5X12mm


V2 x4



M5X16mm

Cable Tray Components (Pre-Assembled):

1 x2

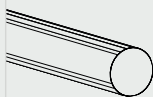

Cable Tray Rod

2 x8



Velcro Fasteners

3 x2



Handle



You have problems with the assembly or questions? Feel free to contact us.

On our website at <https://support.deskspace.de/>



E-Mail: support@deskpace.de

Technical Details

PCS	1
BRAND	DESKSPACE
MODEL	WRAP CABLE TRAY 90X35 CM
GROSS WEIGHT	0.8 KG
CARTON SIZE	93 X 16 X 4 CM

Step 1


Position the drilling template (A) on the tabletop where you wish to install the cable tray.
Drill 4 holes through the template, ensuring precise alignment.

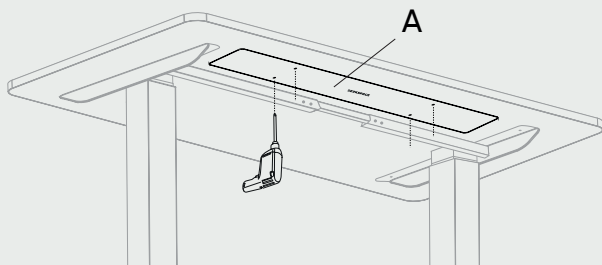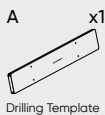

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 2

If your tabletop is 15-17 cm in thickness, use the shorter screws (V1) provided. For thickness greater than 17 cm, use the longer screws (V2) provided. Secure the two hooks (B) to the tabletop using the pre-drilled holes. Ensure that the hooks are mounted parallel to each other and are firmly attached and level.

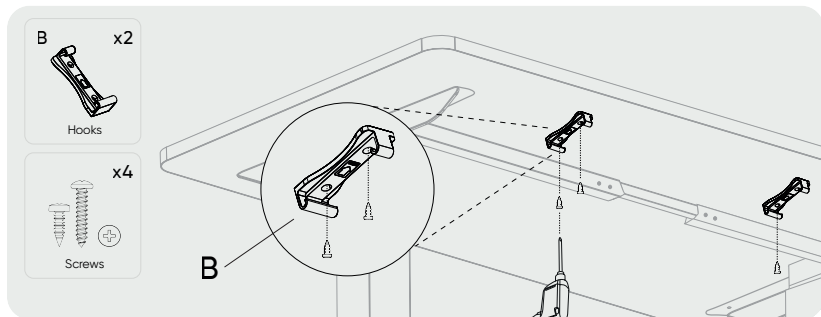

Step 3

Slide the cable tray rod (1), the one without the handle, into the hooks.

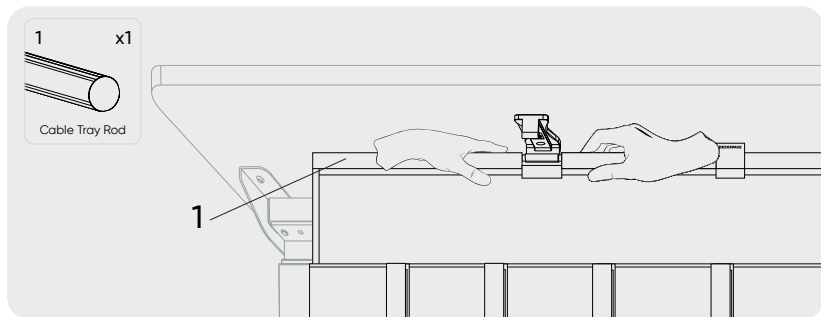

You have problems with the assembly or questions? Feel free to contact us.

On our website at <https://support.deskspace.de/>

E-Mail: support@deskpace.de

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 4


Organize your cables using the provided Velcro fasteners (2). Ensure that all cables are neatly arranged and securely held by the fasteners.

2 x8



Velcro Fasteners

2

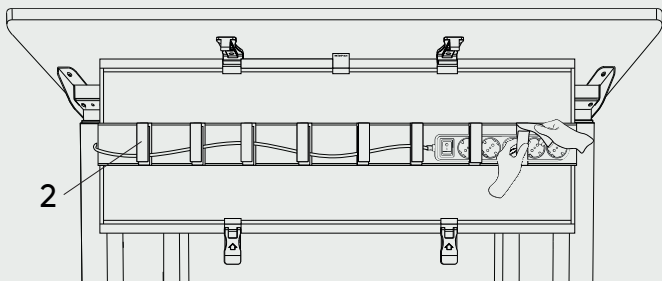

Step 5


Complete the assembly by attaching the handle (3) to the hooks. For future cable management, the handle (3) can be quickly detached at any time. This allows you to easily rearrange or replace cables as needed. After sorting or changing the cables, simply reattach the handle to secure the tray once again.

3 x2



Handle

3

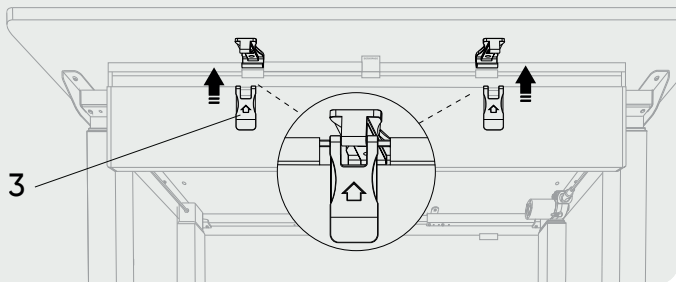


KABELKANAL MANAGEMENT SYSTEM MONTAGEANLEITUNG

Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich mit den mitgelieferten Komponenten vertraut. Die nachstehende Abbildung dient als visuelle Referenz, wobei jedes Teil entsprechend gekennzeichnet ist.

Komponenten-Übersicht

A x1

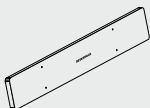


Bohrschablone

B x2



Haken

x1

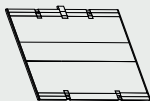


Kabelkanal

V1 x4



M5X12mm


V2 x4

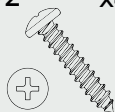

M5X16mm

Kabelkanal-Komponenten (Vormontiert):

1 x2

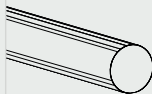

Kabelkanal
-Stange

2 x8



Klettverschlüsse

3 x2



Handgriff



Sie haben Probleme mit der Montage oder Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Auf unserer Website unter: <https://support.deskspace.de/>



E-Mail: support@deskspace.de

Technische Details

PCS	1
MARKE	DESKSPACE
MODEL	WRAP KABELKANAL 90X35 CM
BRUTTO GEWICHT	0.8 KG
KARTONGRÖÖE	93 X 16X 4 CM

Schritt 1


Positionieren Sie die Bohrschablone (A) auf der Tischplatte an der Stelle, an der Sie die Kabelkanal installieren möchten. Bohren Sie 4 Löcher durch die Schablone und achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung.

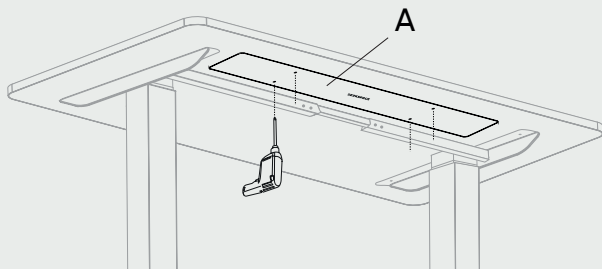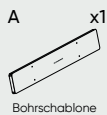

MONTAGEANLEITUNG


Schritt 2

Wenn Ihre Tischplatte 15-17 cm dick ist, verwenden Sie die mitgelieferten kürzeren Schrauben (V1). Bei einer Dicke von mehr als 17 cm verwenden Sie die mitgelieferten längeren Schrauben (V2). Befestigen Sie die beiden Haken (B) mit Hilfe der vorgebohrten Löcher an der Tischplatte. Achten Sie darauf, dass die Haken parallel zueinander, fest und waagrecht angebracht sind.

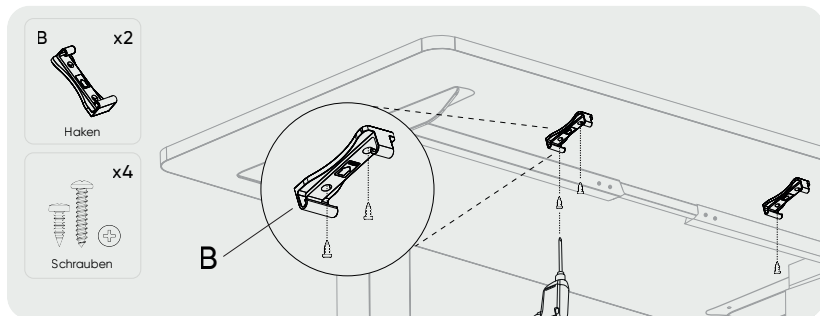

Schritt 3

Schieben Sie die Kabelkanal-Stange (1), die keinen Handgriff hat, in die Haken.

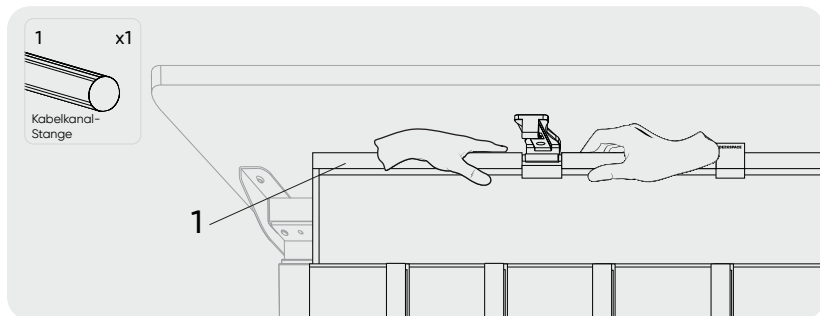

Sie haben Probleme mit der Montage oder Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Auf unserer Website unter: <https://support.deskspace.de/>

E-Mail: support@deskspace.de


Schritt 4

Ordnen Sie Ihre Kabel mit den mitgelieferten Klettverschlüssen (2). Achten Sie darauf, dass alle Kabel ordentlich angeordnet sind und von den Klettverschlüssen sicher gehalten werden.

2 x8



Klettverschlüsse

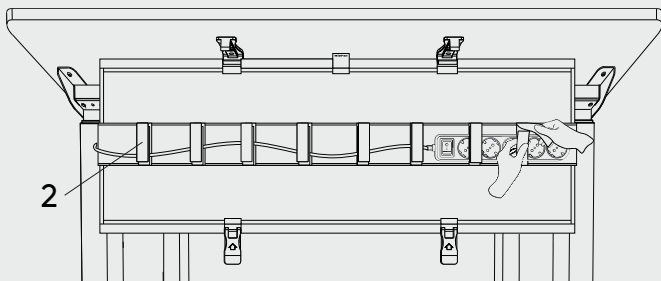

Schritt 5


Schließen Sie die Montage ab, indem Sie den Handgriff (3) an den Haken befestigen.

Für das zukünftige Kabelmanagement kann der Handgriff (3) jederzeit schnell abgenommen werden. So können Sie die Kabel bei Bedarf leicht neu anordnen oder austauschen. Nach dem Sortieren oder Auswechseln der Kabel bringen Sie den Handgriff einfach wieder an, um die Ablage erneut zu sichern.

3 x2



Handgriff

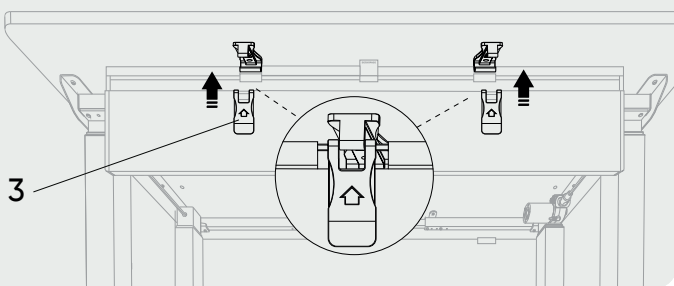


MANUEL D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE GESTION DES CHEMINS DE CÂBLES

Avant de commencer l'assemblage, familiarisez-vous avec les composants fournis. Le schéma ci-dessous fournit une référence visuelle, chaque pièce étant étiquetée en conséquence.


Aperçu des Composants

A x1

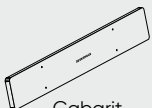


Gabarit
de Perçage

B x2

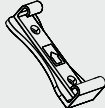

Crochets

x1

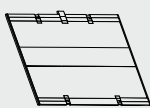

Chemin de Câbles

V1 x4



M5X12mm


V2 x4



M5X16mm

Composants du Chemin de Câbles (Pré-Assemblés):

1 x2

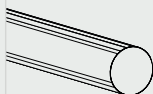

Tige de Chemin
de Câbles

2 x8



Attaches Velcro

3 x2



Poignée



Vous avez des problèmes avec le montage ou des questions? N'hésitez pas à nous contacter.

Sur notre site Internet à l'adresse suivante: <https://support.deskspace.de/>

E-Mail: support@deskpace.de



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Détails Techniques

PCS	1
MARQUE	DESKSPACE
MODÈLE	WRAP CHEMIN DE CÂBLES 90X35 CM
POIDS BRUT	0.8 KG
TAILLE DU CARTON	93 X 16X 4 CM

Étape 1


Positionnez le gabarit de perçage (A) sur la table à l'endroit où vous souhaitez installer le chemin de câbles. Percez 4 trous à travers le gabarit, en veillant à un alignement précis.

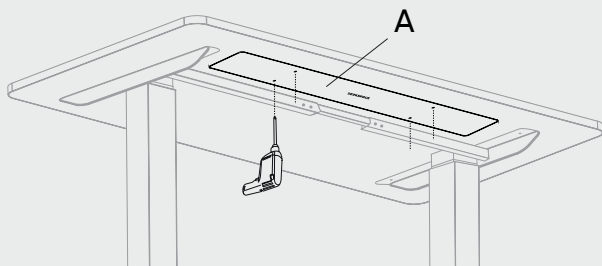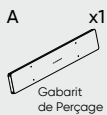

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Étape 2

Si votre plateau a une épaisseur de 15 à 17 cm, utilisez les vis les plus courtes (V1) fournies. Pour une épaisseur supérieure à 17 cm, utilisez les vis plus longues (V2) fournies. Fixez les deux crochets (B) au plateau de table en utilisant les trous pré-perçés. Veillez à ce que les crochets soient montés parallèlement l'un à l'autre et qu'ils soient fermement fixés et de niveau.

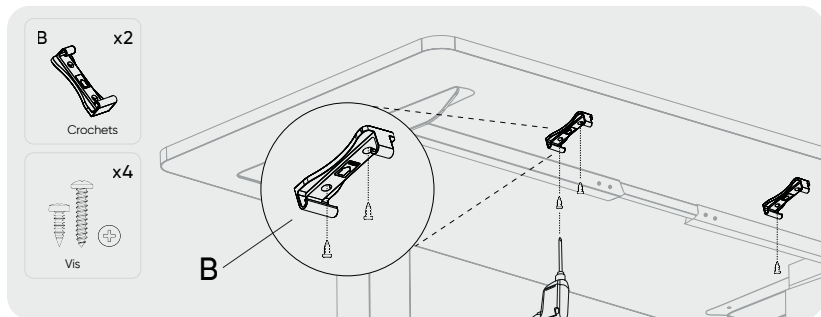

Étape 3

Glissez la tige du chemin de câbles (1), celle qui n'a pas de poignée, dans les crochets.

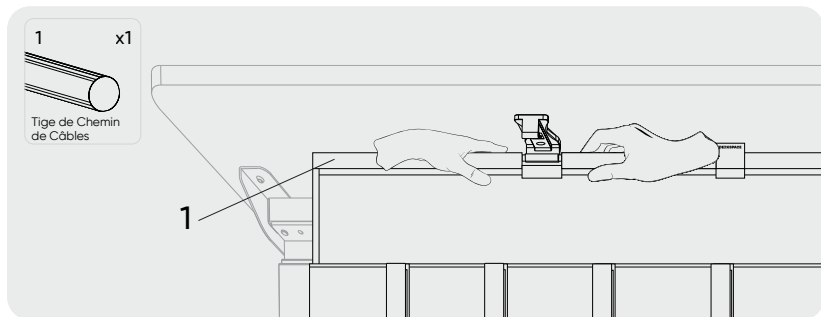

Vous avez des problèmes avec le montage ou des questions? N'hésitez pas à nous contacter.

Sur notre site Internet à l'adresse suivante: <https://support.deskspace.de/>

E-Mail: support@deskspace.de

Étape 4

Organisez vos câbles à l'aide des attaches Velcro fournies (2). Veillez à ce que tous les câbles soient bien rangés et solidement maintenus par les attaches.

2 x8

Attaches Velcro

2

Étape 5

Terminez l'assemblage en fixant la poignée (3) aux crochets. Pour la gestion future des câbles, la poignée (3) peut être rapidement détachée à tout moment. Cela vous permet de réorganiser ou de remplacer facilement les câbles en fonction des besoins. Après avoir trié ou remplacé les câbles, il suffit de fixer à nouveau la poignée pour sécuriser le plateau.

3 x2

Poignée


3

MANUALE DI MONTAGGIO DEL VASSOIO PORTACAVI

Prima di iniziare il montaggio, familiarizzare con i componenti forniti. Il seguente diagramma fornisce un riferimento visivo con ogni componente etichettato di conseguenza.

Panoramica dei Componenti

A x1

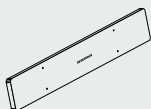


Modello di Foratura

B x2



Ganci

x1

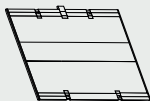


Vassoio Portacavi

V1 x4



M5X12mm


V2 x4

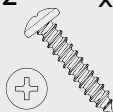

M5X16mm

Componenti del Vassoio Portacavi (Preassemblati):

1 x2

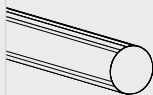

Vassoio Portacavi

2 x8



Chiusure in Velcro

3 x2



Maniglia



Hai domande o problemi con il montaggio? Non esitare a contattarci.

Sul nostro sito web all'indirizzo: <https://support.deskspace.de/>



E-Mail: support@deskspace.de

Dettagli Tecnici

PCS	1
MARCHIO	DESKSPACE
MODELLO	WRAP VASSOIO PORTACAVI 90X35 CM
PESO LORDO DIMENSIONE	0.8 KG
DEL CARTONE	93 X 16 X 4 CM

Passaggio 1


Posizionare la sagoma di foratura (A) sul piano dove si desidera installare il vassoio portacavi. Praticare 4 fori attraverso la sagoma assicurandosi di mantenerla ben allineata.

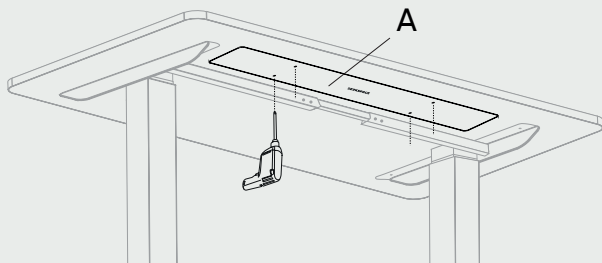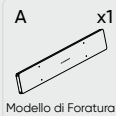

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Passaggio 2

Se il piano ha uno spessore di 15-17 cm, utilizzare le viti più corte (V1) in dotazione. Per spessori superiori a 17 cm, utilizzare le viti più lunghe (V2) in dotazione. Fissare i due ganci (B) al piano utilizzando i fori preforati. Assicurarsi che i ganci siano montati parallelamente l'uno all'altro e che siano fissati saldamente e a livello.

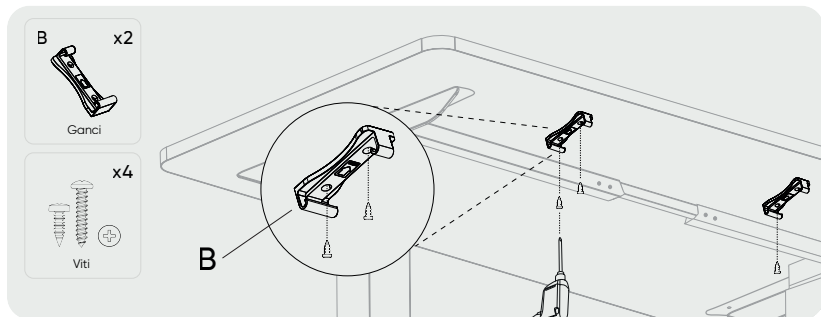

Passaggio 3

Far scorrere il vassoio portacavi (1), quello senza maniglia, nei ganci.

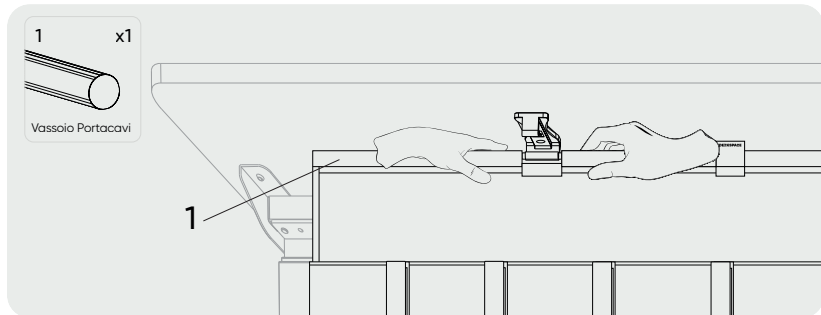

Hai domande o problemi con il montaggio? Non esitare a contattarci.

Sul nostro sito web all'indirizzo: <https://support.deskspace.de/>

E-Mail: support@deskspace.de


Passaggio 4

Organizzare i cavi utilizzando le chiusure in velcro in dotazione (2). Assicurarsi che tutti i cavi siano disposti in modo ordinato e tenuti saldamente dai fermi.

2 x8

Chiusure in Velcro

2

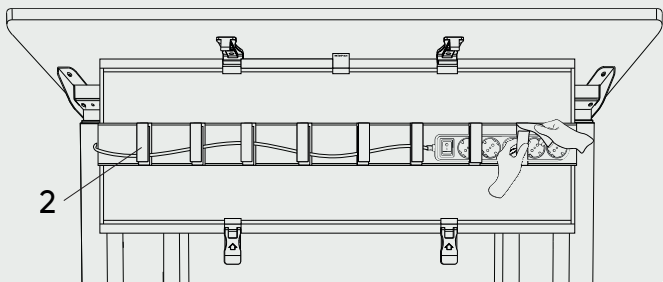


Passaggio 5

Completare il montaggio fissando la maniglia (3) ai ganci. Nel caso in cui si voglia cambiare la disposizione dei cavi, è possibile staccare facilmente la maniglia (3) in qualsiasi momento. In questo modo è possibile riorganizzare o sostituire facilmente i cavi secondo le necessità. Dopo aver sistemato o sostituito i cavi, è sufficiente riattaccare la maniglia per fissare nuovamente il vassoio.

3 x2

Maniglia

3

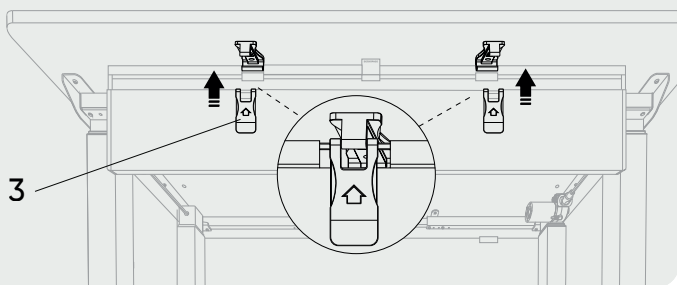

MANUAL DE MONTAJE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES

Antes de comenzar el montaje, familiarícese con los componentes suministrados.
El siguiente diagrama te servirá como referencia visual, con cada pieza debidamente etiquetada.


Resumen de Componentes

A x1




Plantilla de Perforación

B x2

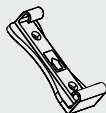

Ganchos

x1

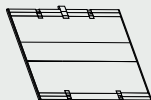


Bandeja de Cables

V1 x4



M5X12mm


V2 x4

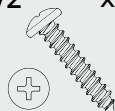

M5X16mm

Componentes de la Bandeja de Cables (Preensamblados):

1 x2

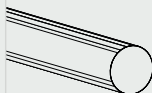

Barra de Bandeja de Cables

2 x8



Cierres de Velcro

3 x2



Mango



¿Tiene problemas con el montaje o preguntas? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nuestro sitio web: <https://support.deskspace.de/>

Por correo electrónico: support@deskspace.de

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Especificaciones Técnicas

PCS	1
-----	---

MARCA	DESKSPACE
-------	-----------


MODELO	WRAP BANDEJA DE CABLES 90X35 CM
--------	---------------------------------

PESO BRUTO	0.8 KG
------------	--------

TAMAÑO DEL CARTÓN	93 X 16 X 4 CM
-------------------	----------------

Paso 1


Coloque la plantilla de perforación (A) en el tablero donde desee instalar la bandeja portacables. Realice 4 orificios con el taladro atravesando la plantilla. Asegúrese de que estén bien alineados.

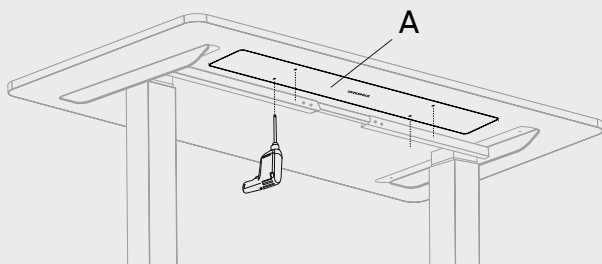

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Paso 2

Si su tablero tiene un grosor de 15-17 cm, utilice los tornillos más cortos (V1) suministrados. Para grosores de tablero superiores a 17 cm, utilice los tornillos más largos (V2) suministrados. Fije los dos ganchos (B) al tablero mediante los orificios pretaladrados. Asegúrese de que los ganchos estén montados paralelamente entre sí, firmemente fijados y nivelados.

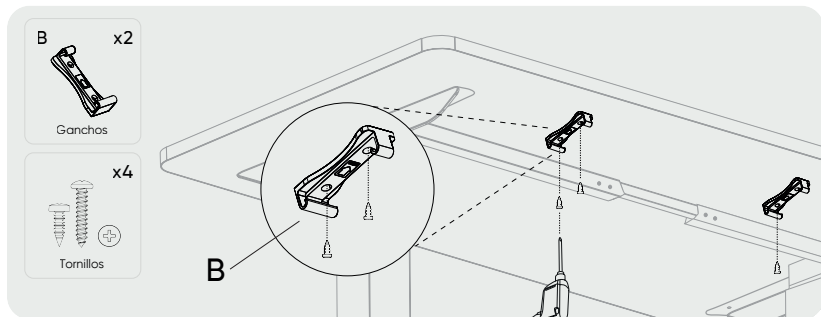

Paso 3

Deslice la barra de la bandeja portacables (1), la que no tiene asa, en los ganchos.

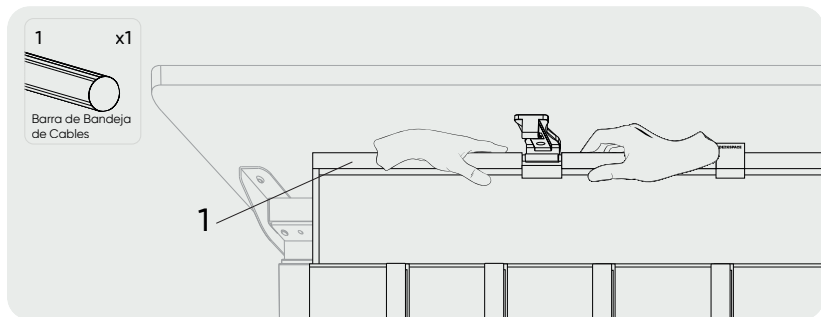

¿Tiene problemas con el montaje o preguntas? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nuestro sitio web: <https://support.deskspace.de/>


Por correo electrónico: support@deskspace.de

Paso 4

Organice los cables utilizando los cierres de velcro (2) suministrados. Asegúrese de que todos los cables estén ordenados y bien sujetos por los cierres de velcro.

2 x8

Cierres de Velcro

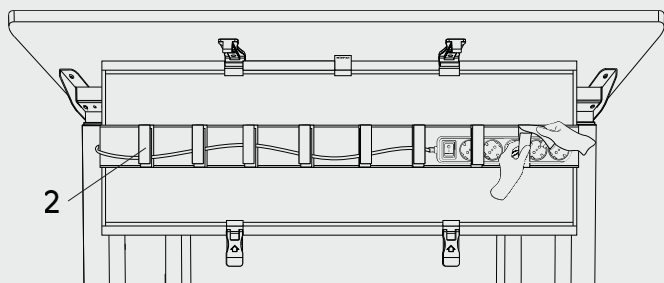

Paso 5

Complete el montaje fijando el asa (3) a los ganchos. Para facilitar la gestión de cables en el futuro, el asa (3) puede desmontarse rápidamente en cualquier momento. Esto le permitirá reorganizar o sustituir fácilmente los cables según sea necesario. Después de ordenar o cambiar los cables, basta con volver a colocar el asa para fijar de nuevo la bandeja.

3 x2

Mango

